


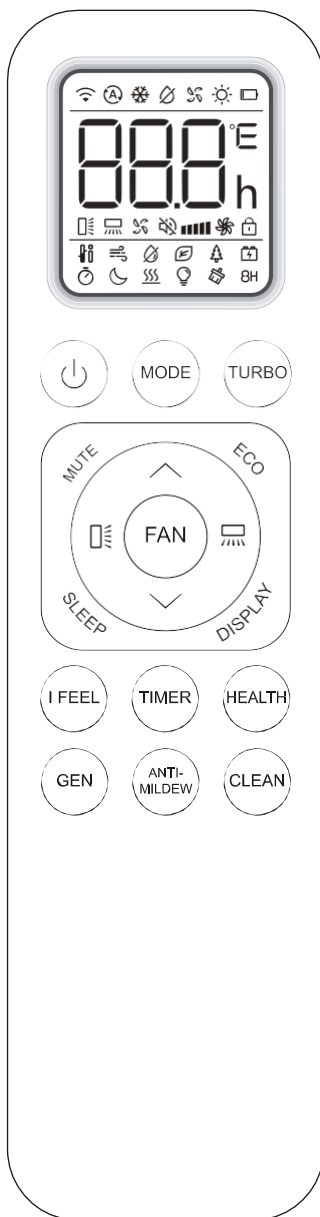

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Бутони на дистанционното управление

№	Бутони	Функция
1		За включване/изключване на климатика
2	MODE	За избор на работен режим (AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT).
3	TURBO	За активиране/деактивиране на функцията TURBO.
4	MUTE	За включване/изключване на функцията MUTE.
5	ECO	За активиране/деактивиране на функцията ECO. Натиснете продължително, за да активирате/деактивирате функцията затопляне 8°C (според модела).
6	SLEEP	За включване/изключване на функцията SLEEP.
7	DISPLAY	За включване/изключване на LED дисплея.
8	FAN	За избор на скорост на вентилатора от auto/mute/low/low-mid/mid/mid-high/high/turbo.
9	 (TEMP UP)	За увеличаване на температурата или удължаване на времето за настройка на ТАЙМЕРА.
10	 (TEMP DN)	За намаляване на температурата или на времето за настройка на ТАЙМЕРА.
11		За регулиране посоката на въздушния поток вертикално (като опция).
12		За регулиране посоката на въздушния поток хоризонтално.
13	I FEEL	За активиране на функцията I FEEL.
14	TIMER	За настройване на времето за включване/изключване на таймера.
15	HEALTH	За активиране/деактивиране на функцията HEALTH (според модела).
16	GEN	За включване/изключване на режим GENERATOR.
17	ANTI-MILDEW	За включване/изключване на функцията ANTI-MILDEW.
18	CLEAN	За активиране/деактивиране на функцията SELF-CLEAN(според модела).
19	MODE + 	За нулиране на WiFi натиснете бутоните MODE и (TEMP UP) заедно за поне 3 секунди (според модела).
20	MODE + 	За активиране/деактивиране на функцията VOICE, натиснете бутоните MODE и (TEMP DN) заедно за поне 3 секунди (според модела).
21	GEN + ANTI-MILDEW	За запаметяване на настройките на температурата, работния режим и скоростта на вентилатора, според нуждите си.
22	GENTLE WIND	За активиране на функцията GENTLE WIND, натиснете бутоните FAN и MUTE заедно за поне 3 секунди.
23	CHILD-LOCK	За активиране на функцията Child Lock, натиснете бутоните MODE и TIMER заедно за поне 3 секунди.

 Дисплейт и някои функции на дистанционното управление може да варира според модела.

 Формата и разположението на бутоните и индикаторите може да варира според модела, но функцията им е същата.

 Уредът потвърждава правилното приемане на командата от всеки бутон с кратък звук.

 Някои функции може да не работят на вашия климатик, затова при натискане на съответния бутон ще чуете кратък звук, и ако климатикът не реагира, моля да ни извините.

Дисплей на дистанционното управление, значение на символите на течно-кристалния дисплей

№	Символи	Значение
1		индикатор за AUTO MODE
2		индикатор за COOLING MODE
3		индикатор за DRY MODE
4		индикатор за FAN MODE
5		индикатор за HEATING MODE
6		индикатор за BATTERY
7		индикатор за TEMPERATURE/ CLOCK
8		индикатор за FLAP SWING (Въздушен поток)
9		индикатор за MUTE
10		индикатор за TURBO
11		индикатор за FAN SPEED
		индикатор за AUTO FAN
12		индикатор за CHILE ROCK
13		индикатор за I FEEL
14		индикатор за GENTLE WIND
15		Anti-Mildew
16		индикатор за ECO
17		индикатор за HEALTHY
18		индикатор за GENERATOR MODE
19		индикатор за TIMER
21		индикатор за SLEEP MODE
21		индикатор за функцията Подгряване
22		индикатор за DISPLAY LIGHT
23		индикатор за функцията CLEAN
24	8H	индикатор за функцията затопляне 8°C


ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Смяна на батериите

Свалете капачето на отделението за батерии от гърба на дистанционното, като го плъзнете по посока на стрелката. Поставете батериите като спазите посоката (+и -), указана на самото дистанционно.

Поставете капачето обратно, като го плъзнете на мястото му.

- ⚠ Използвайте 2 LRO 3 AAA (1.5V) батерии. Не използвайте акумулиращи батерии. Сменете старите батерии с нови такива от същия тип, когато дисплеят вече не е четлив. Не изхвърляйте батериите като несортиран битов отпадък. Необходимо е бъдат изхвърлени отделно като отпадък за специална обработка.

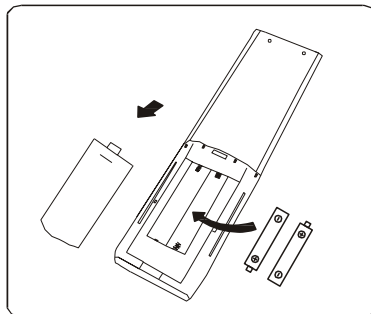

Изхвърляне на батерии

Не изхвърляйте батериите заедно с битовия отпадък. Следвайте местните разпоредби за правилното им изхвърляне. Върху някои батерии може да има химичен символ под знака за изхвърляне. Той показва, че батерията съдържа тежък метал над допустимото ниво.

Такива батерии и електроуреди трябва да се предават в специализирани пунктове за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване. Правилното изхвърляне помага за намаляване на вредното въздействие върху околната среда и човешкото здраве.



Препоръки за намиране и използване на поставката на дистанционното управление (ако има такава). Дистанционното управление да се държи в монтирана на стената поставка.

- ⚠ При някои модели дистанционно, дисплеят на температурата може да се програмира между °C и °F.
1. Натиснете и задръжте бутона **TURBO** над 5 секунди, за да влезете в режима на промяна;
 2. Натиснете и задръжте бутона **TURBO** докато превключи на °F;
 3. След това пуснете бутона и изчакайте 5 секунди, и функцията ще бъде избрана.


Забележка:

1. Насочвайте дистанционното към климатика.
2. Проверявайте дали между дистанционното и сигналния приемник на вътрешното тяло няма никакви предмети.
3. Никога не оставяйте дистанционното изложено на действието на слънчевите лъчи.
4. Дръжте дистанционното на разстояние поне 1m от телевизор или други електрически уреди.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Засмуканият от вентилатора въздух влиза от решетката и преминава през филтъра, след това се охлажда/обезвлажнява или загрева от топлообменника.


Посоката на изходящия въздух се задвижва моторно нагоре и надолу чрез крилца, а наляво и надясно се премества ръчно чрез вертикалните дефлектори, а при някои модели вертикалните дефлектори могат също да се контролират моторно.

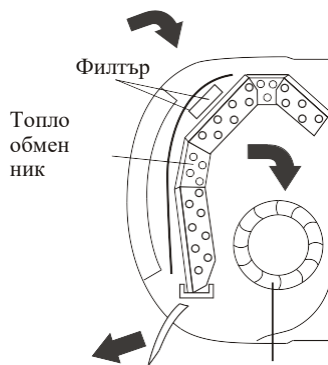

Вентилатор

Включване / изключване на климатика

Натиснете бутона  за да включите или изключите климатика.

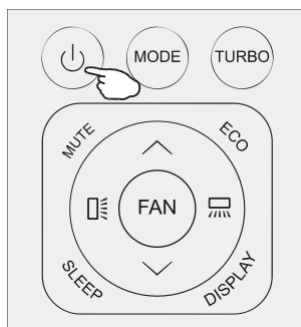


РЕЖИМ НА ОХЛАЖДАНЕ



Функцията охлаждане позволява на климатика да охлажда стаята и едновременно с това да понижава влажността на въздуха.

За да активирате функцията охлаждане (COOL), натиснете бутона **MODE** до появата на символа  върху дисплея.

С бутона  или  се настройва температура, която да е по-ниска от стайната.

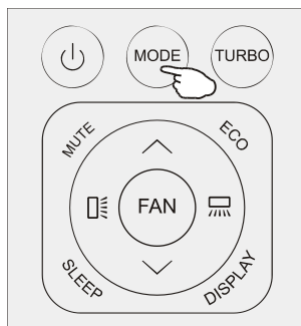

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

РЕЖИМ НА ОТОПЛЯНЕ



Функцията Отопление позволява на климатика да затопля стаята.


За да активирате функцията Отопление (HEAT), натиснете бутона **MODE**, докато символът ☀ се появи на дисплея.

С бутона ∇ или ∇ се настройва температура, по-висока от стайната.



В режим на ОТОПЛЯНЕ, уредът може автоматично да активира цикъл на размразяване, който е много важен за почистването на скреж от кондензатора, така че функцията отопление да бъде възстановена. Тази процедура обикновено трае 2-10 минути. По време на размразяването, вентилаторът на вътрешното тяло спира да работи.

След размразяването, уредът автоматично се връща в режим ОТОПЛЯНЕ.

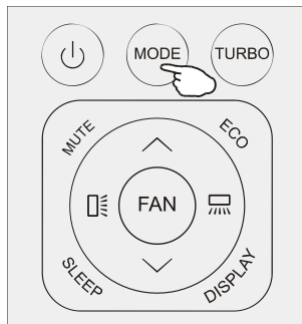


РЕЖИМ ИЗСУШАВАНЕ



Тази функция понижава влажността на въздуха, като прави стаята по-приятна.

За да настоеите уреда в режим ИЗСУШАВАНЕ, натиснете бутона **MODE**, докато символът ☼ се появи на дисплея. Така се активира автоматично функция та предварителни настройки.

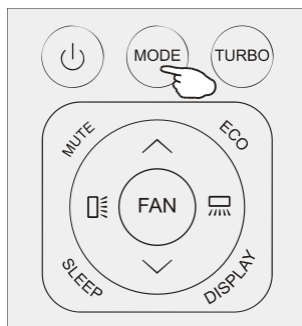

РЕЖИМ ВЕНТИЛИРАНЕ (Не бутона FAN)



Режим Вентилиране, само вентилиране.

За да настоеите уреда в режим ВЕНТИЛИРАНЕ, натиснете бутона **MODE**, докато символът се  появи на дисплея.

РЕЖИМ AUTO



Автоматичен режим.

За да настоеите уреда в режим AUTO, натиснете бутона **MODE**, докато символът  се появи на дисплея.

В режим AUTO, работният режим се настройва автоматично според стайната температура.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Промяна на скоростта на вентилатора

Натиснете бутона **FAN**, за да настроите работната скорост на вентилатора, която може да е AUTO/MUTE/ LOW/MID-LOW/MID/MID-HIGH/HIGH/TURBO скорост.

Мигане



КОНТРОЛ НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК

1. Нормален 4-посочен въздушен поток (вертикален и хоризонтален):

- (1) Натиснете за да активирате хоризонталните крилца, които насочват въздуха нагоре - надолу. Натиснете отново, за да спрете това люлеещо движение под ъгъла, в който духат в момента.

- (2) Натиснете за да активирате вертикалните дефлектори, които насочват въздуха наляво - надясно. Натиснете отново, за да спрете това люлеещо движение под ъгъла, в който духат в момента.

2. Въздушен поток под прецизен вектор

- (1) Натиснете и задръжте за 1s, въздушният поток се регулира в хоризонтален вектор, като оттук може да изберете малък ъгъл на люлеене, който желаете:



Спрете избирането за 5s, натиснете отново, излезте от хоризонталния вектор на прецизиран въздушен поток.

- (2) Натиснете и задръжте за 1s, въздушният поток се регулира във вертикален вектор:



Спрете избирането за 5s, натиснете отново, излезте от вертикалния вектор на прецизиран въздушен поток.

3. Ако вертикалните дефлектори бъдат разположени ръчно под крилцата, те ще могат да задвижват въздушния поток директно надясно или наляво.

⚠ Регулирането се прави, когато уредът е изключен.



⚠ Никога не регулирайте Крилцата ръчно, деликатният механизъм може сериозно да се повреди!

⚠ Никога не пъхайте пръсти, пръчки или други предмети в отворите за влизане или излизане на въздух. Подобен случаен контакт с „живи“ части може да причини непредвидими щети. или увреждания

движение на крилцата

вертикални дефлектори

хоризонтални крилца

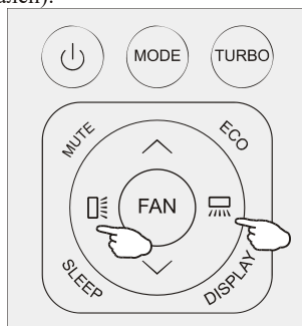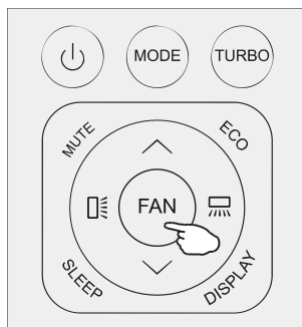

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА


ЛЕК ВЕТРЕЦ (като опция)



1. Включете вътрешното тяло и сменете режима на ОХЛАЖДАНЕ COOL, след което натиснете продължително бутоните **FAN** и **MUTE** заедно за поне 3 секунди, за да се активира функцията, символът  ще се появи на дисплея.

За да я деактивирате, повторете същото.

2. Тази функция също така затваря вертикалните крилца, като ви дава усещането на приятен, лек ветрец.

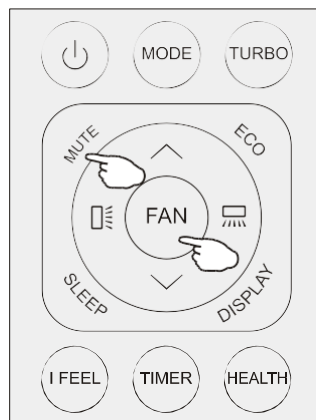


Функция I FEEL

I FEEL

Натиснете бутон **I FEEL** за да активирате функцията, на дисплея ще се появи символът . За да деактивирате тази функция, натиснете същия бутон повторно.

Тази функция позволява дистанционното управление да измерва температурата в текущото местоположение, като изпраща сигнала към климатика, за да оптимизира температурата около вас, осигурявайки още по-голямо удобство за вас.

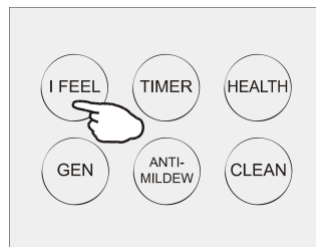


Функция TURBO



За да активирате функцията turbo, натиснете бутон **TURBO** и символът  ще се появи на дисплея.

За отказ на функцията, натиснете същия бутон отново.

В режим COOL/HEAT, когато изберете характеристиката **TURBO**, уредът ще заработи на бързо охлаждане / бързо отопляне при най-високата скорост на вентилатора.

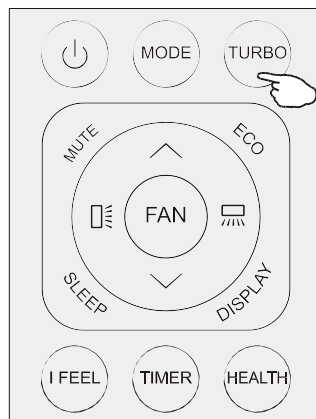

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

РЕЖИМ GENERATOR (като опция)




Климатикът работи в режим generator, което е полезно при нестабилна енергийна мрежа.

Чрез режима GEN, може да избирате текущото ниво на уреда. Нивата в този режим са три (L1,L2,L3) и съответно текущото също се увеличава така.

За да активирате функцията GEN, натиснете бутона GEN и нивото, на което уредът работи в момента ще започне да върти в следния цикъл:
OFF → L3 → L2 → L1 "

За да откажете функцията, натиснете отново бутона GEN докато на дисплея се изпише код OFF.

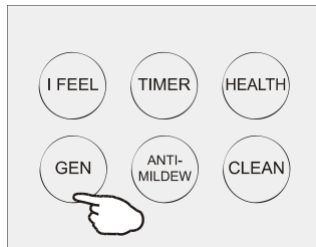

РЕЖИМ SLEEP




Предварително настроена автоматична работна програма.

Натиснете бутона **SLEEP** (сън), за да активирате режима sleep и символът ще се появи на дисплея. Натиснете бутона **SLEEP** отново, за да откажете този режим.

В режим sleep, климатикът автоматично регулира температурата и скоростта на вентилатора, за да направи стаята по-приятна за през нощта.

След 10 часа работа в режим sleep, климатикът сменя работата си на предишно настроения режим.

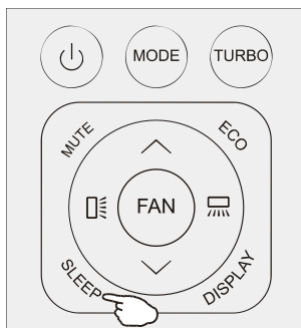

РЕЖИМ ECO




В този режим, уредът автоматично настройва работата си, така че да пести енергия.

Натиснете бутона **ECO**, символът  ще се появи на дисплея и уредът ще заработи в режим ECO. Натиснете отново, за да откажете функцията.

ЗАБЕЛЕЖКА:


Функцията ECO е налична както в режим COOLING, така и в режим HEATING.

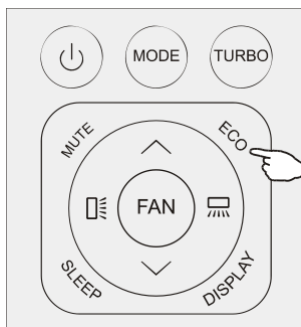

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Включване/изключване светлината на LED дисплея

Натиснете бутона **DISPLAY**, за да включите/изключите светлината на LED дисплея на вътрешното тяло.

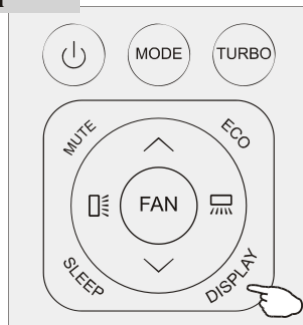

Функция HEALTH (като опция)

Натиснете бутона **HEALTH**, за да активирате / излезете от функциите health, като например йонен генератор/плазма и т.н.

Бележка: Функцията Health не е налична при изключен климатик.



Функция SELF-CLEAN (като опция)

1. Тази функция спомага да се отстрани натрупаната мръсотия, бактерии и т.н. от изпарителя.
2. Изключете климатика, натиснете бутона **CLEAN**, за да влезете в тази функция, като на дисплея на вътрешното тяло ще се изпише "CL".
3. Тази функция работи около 30 минути и излиза от нея автоматично. Ще чуете 2 бипкания при завършване или отказване.
4. Нормално е да се чува известен шум по време на изпълнение на тази функция, тъй като пластмасовите материали се разширяват от топлината и при контакт със студеното.
5. Препоръчваме функцията да се пуска при следните условия на околната среда, за да се избегнат някои характеристики за защита и безопасност.



Вътрешно тяло	Temp<30°C
Външно тяло	5°C<Temp<30°C

6. Препоръчваме функцията да се пуска веднъж на всеки 3 месеца.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

РЕЖИМ TIMER ---- НАСТРОЙКА ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ТАЙМЕРА




За настройка на автоматично изключване на климатика.

При включен климатик, натиснете бутона Timer и след това използвайте бутоните  и , за да настроите времетраенето, преди климатикът да се изключи. Натиснете бутона отново, за да започне обратното броене.

Бележка: За да откажете функцията настройване, натиснете бутона TIMER повторно.

Бележка: При авария в захранването, настройката за изключване на ТАЙМЕРА трябва отново да се направи.

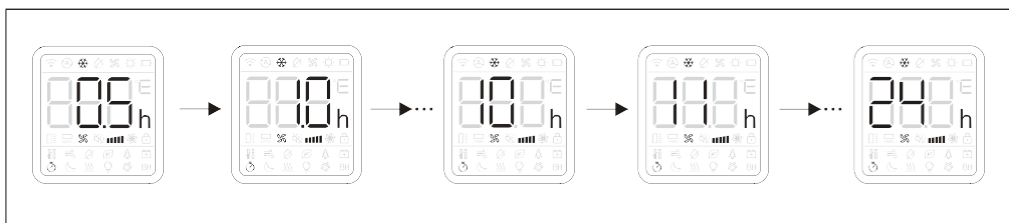

РЕЖИМ TIMER ---- НАСТРОЙКА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ТАЙМЕРА



За настройка на автоматично включване на климатика.

При изключен климатик, натиснете бутона Timer и след това използвайте бутоните  и , за да настроите желаното времетраене, преди климатикът да се включи. Натиснете бутона отново, за да започне обратното броене.

При завършване на настройката timer, можете да настроите работния режим, скоростта на вентилатора, желаната температура и въздушен поток, когато климатикът започне да работи.

Бележка: За да откажете функцията TIMER, натиснете бутона TIMER повторно.

Бележка: При авария в захранването, настройката за включване на ТАЙМЕРА трябва отново да се направи.



ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Функция 8°C затопляне (като опция)

8H

1. Натиснете продължително бутона ECO над 3 секунди, за да активирате тази функция [8°C] ([46° F]), символът ще се появи на дисплея.
2. Функцията автоматично задейства режима отопляне, когато стайната температура падне под 9°C (46° F), и ще се върне на стендбай, ако температурата достигне .
3. Ако стайната температура е по-висока 18°C (64° F), от, уредът ще откаже функцията автоматично.



Функция I SET (като опция)

Запаметете любимите си настройки и ги пуснете, само с натискането на Един бутон.

Запаметете любимата си настройка:

1. Във всеки режим (COOLING/ HEATING/ FAN/ DRY), натиснете **GEN** над 3 продължително секунди бутоните **GEN** и **ANTI-MILDEW** за да се запамети;

2. Когато на дисплея започне да мига символът "AU", това означава, че дистанционното управление е запомнило любимата ви настройка;

* Натиснете който и да е бутон, за да се откажете, и може да занулите, като повторите операциите 1, 2.

Пускане на любимата си настройка:

1. Във всеки режим (COOLING/ HEATING/ FAN/ DRY), натиснете веднъж **ANTI-MILDEW** за да активирате; бутоните **GEN** и **ANTI-MILDEW**

2. Уредът ще работи на любимата ви настройка, а вие ще виждате символът [AU] да мига на дисплея на дистанционното управление.

3. Натиснете отново същите или които и да са други бутони, за да откажете функцията.

