
ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА ЕРГОНОМИЧНО БЮРО CR-132








МЕБЕЛИ Carmen

Вносител: Биттел ЕООД
гр. Пловдив, Тракия
ул. Нестор Абаджиев 13
ЕИК: 115163890
Тел: +359 32 27 00 27
www.bittel.bg

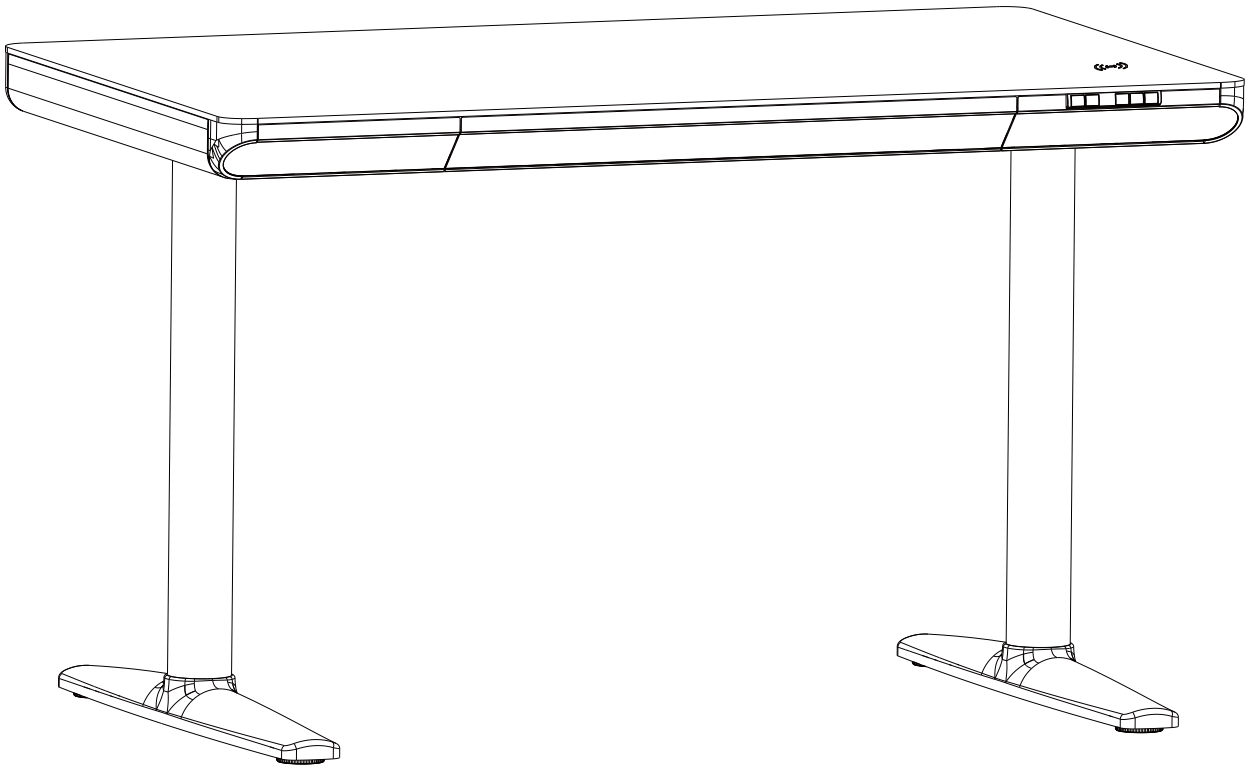

Необходими са двама души за монтаж


Елементи

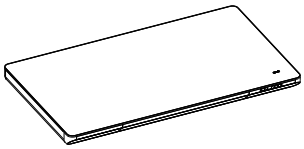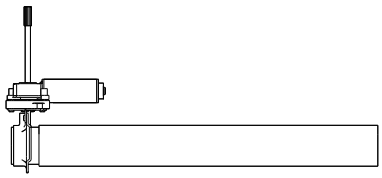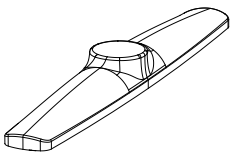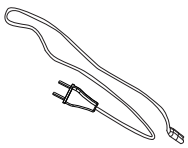
	
1X1	2X1
	
3X1	4X2
	 Този елемент е закрепен под плота.
5X1	6X1


Обков

 M8*15mm	 M6*15mm	 5x5
Ax **10**	Bx **12**	Cx1



Стъпка 1.1 - монтаж на колоните


	
Bx2	Cx1

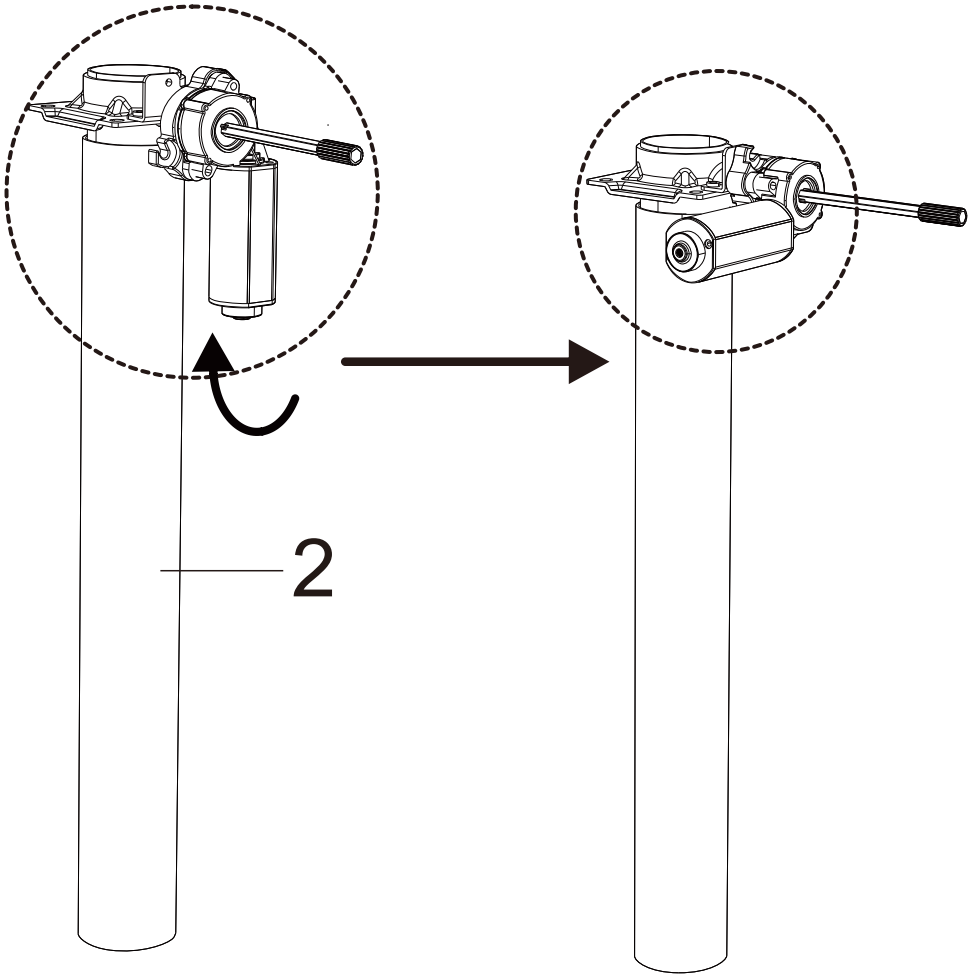


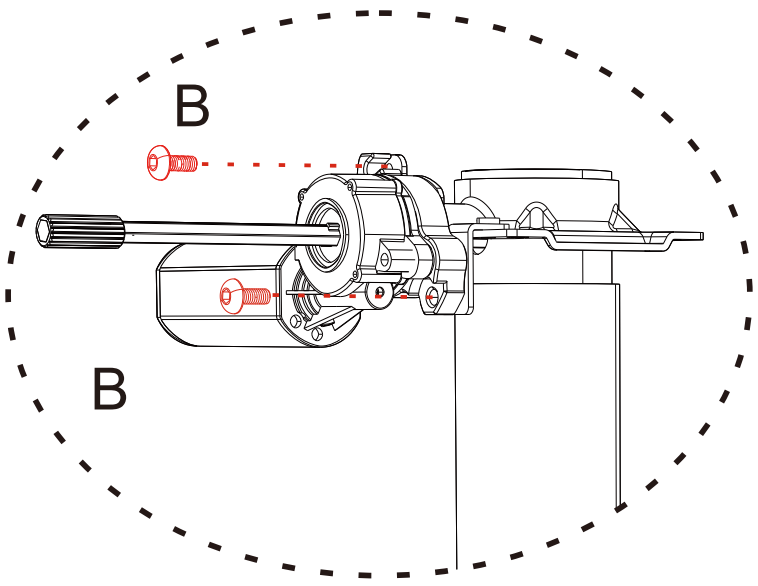


Стъпка 1.2 - монтаж на колоните

	
Ax8	Cx1

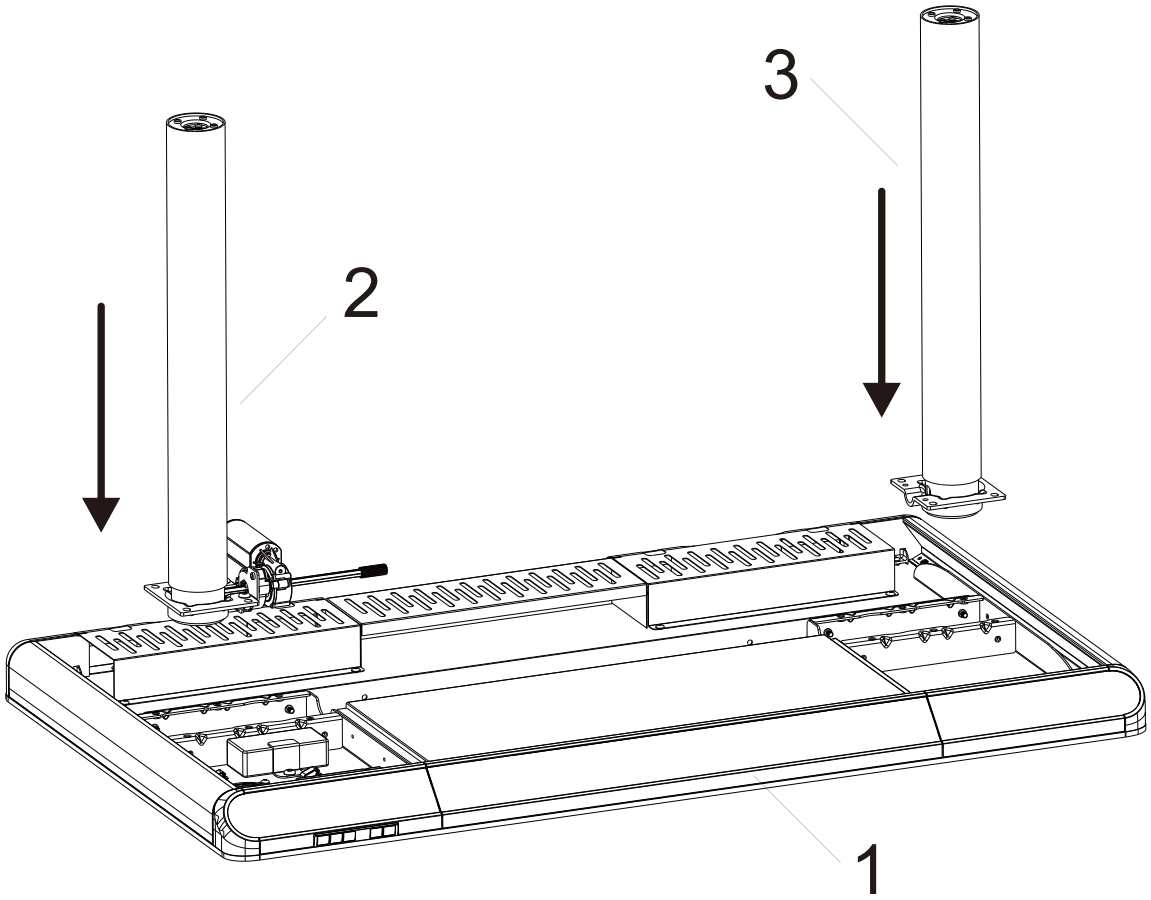


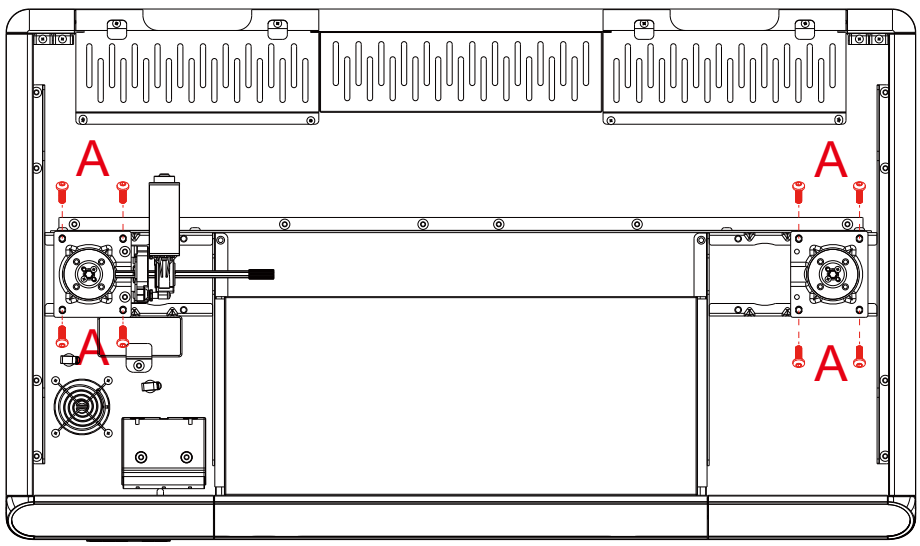



Стъпка 2 - монтаж на шестоъгълната рамка

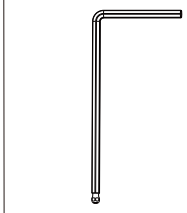


Cx1

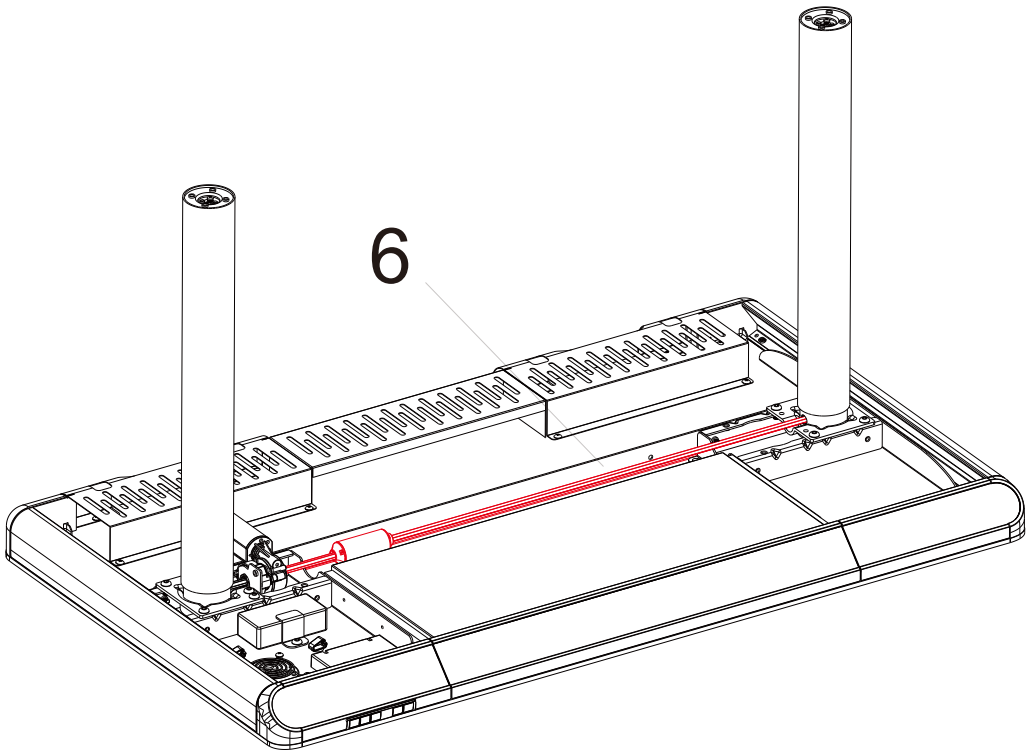


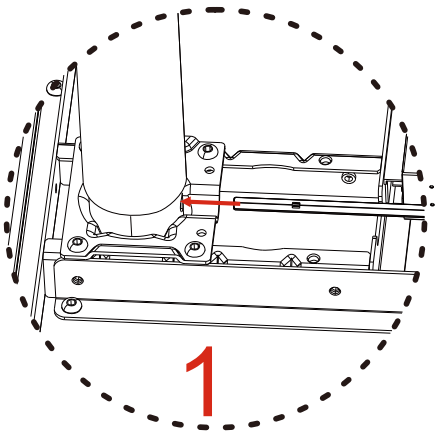


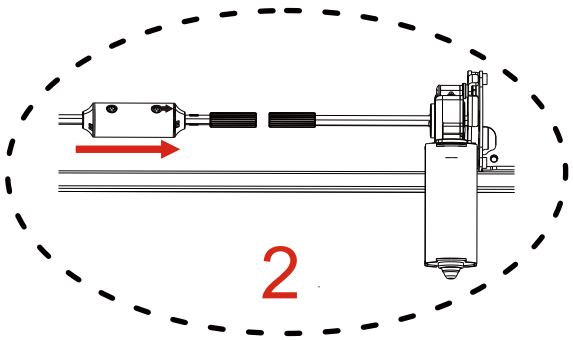


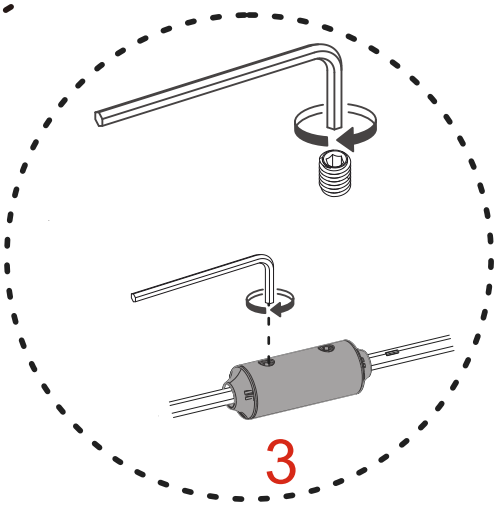



Стъпка 3 - монтаж на краката

	
Bx8	Cx1

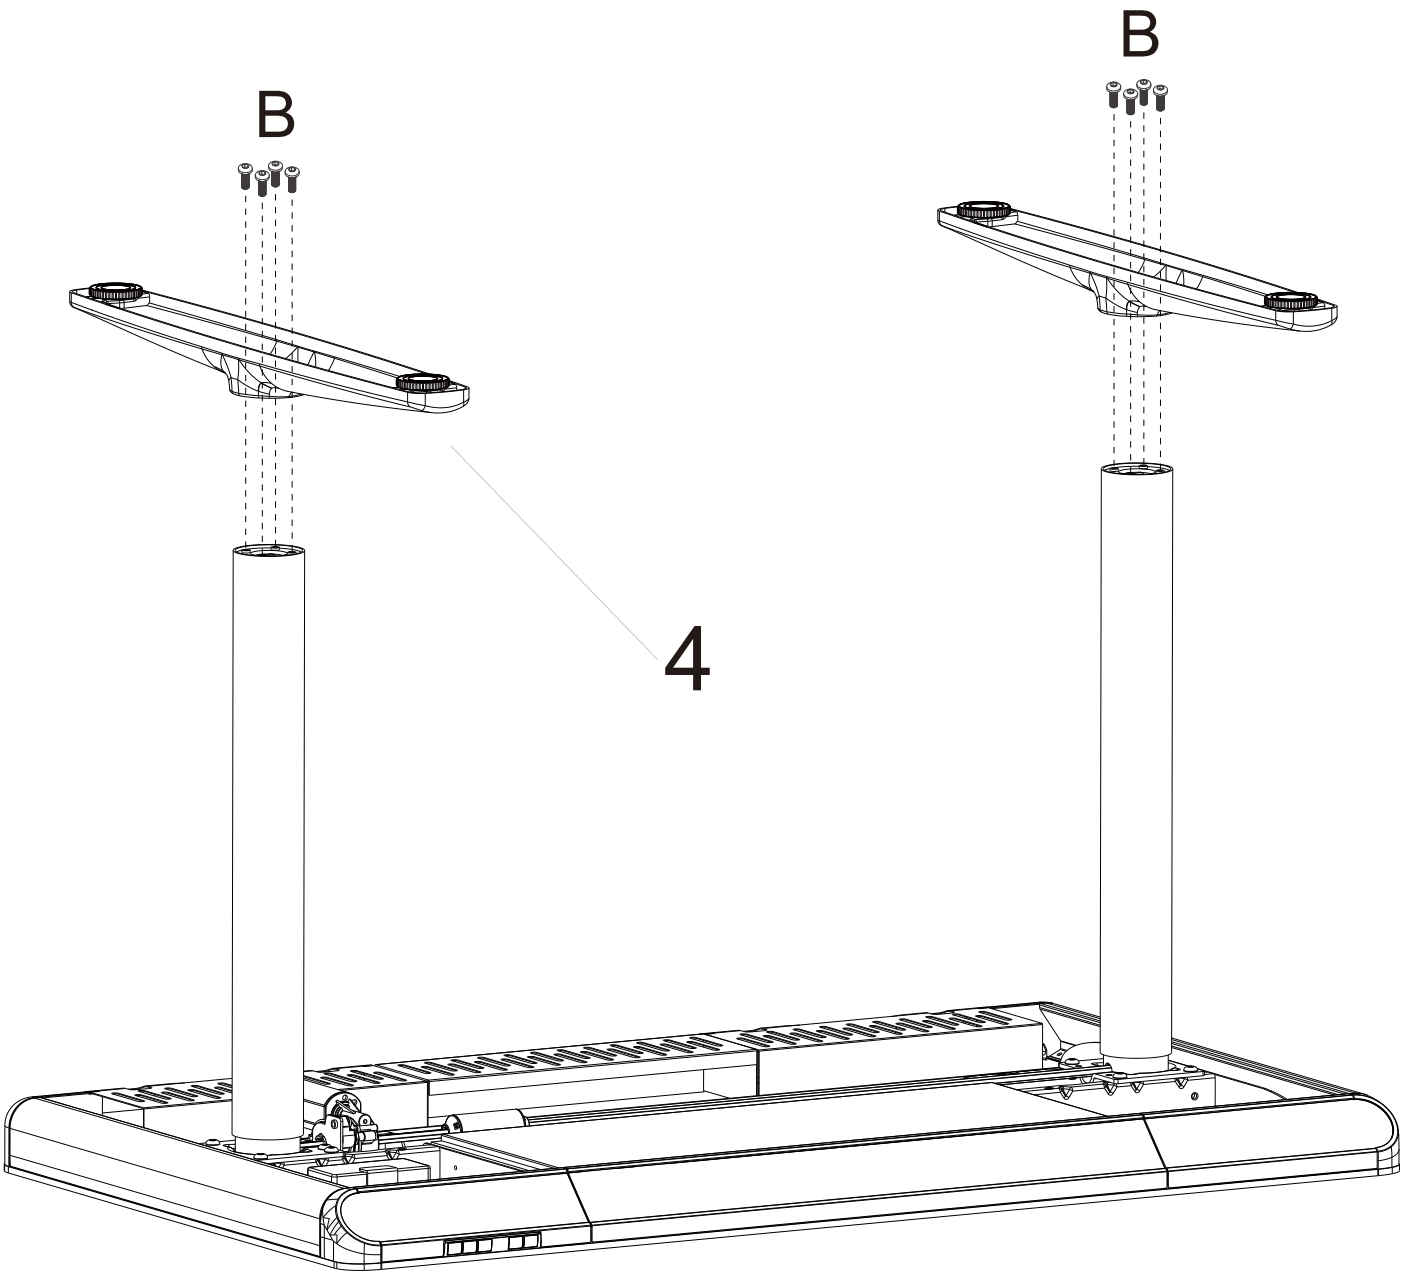

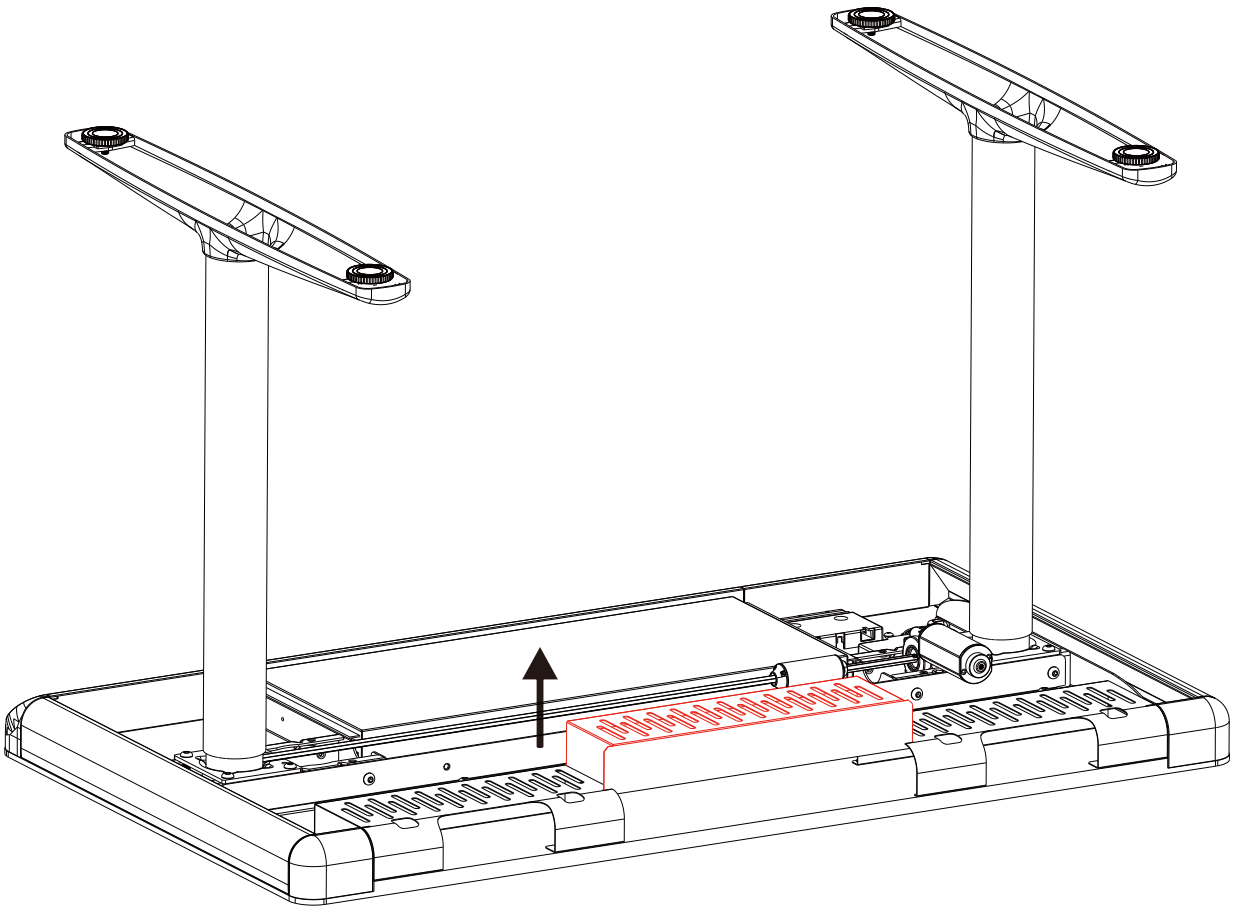

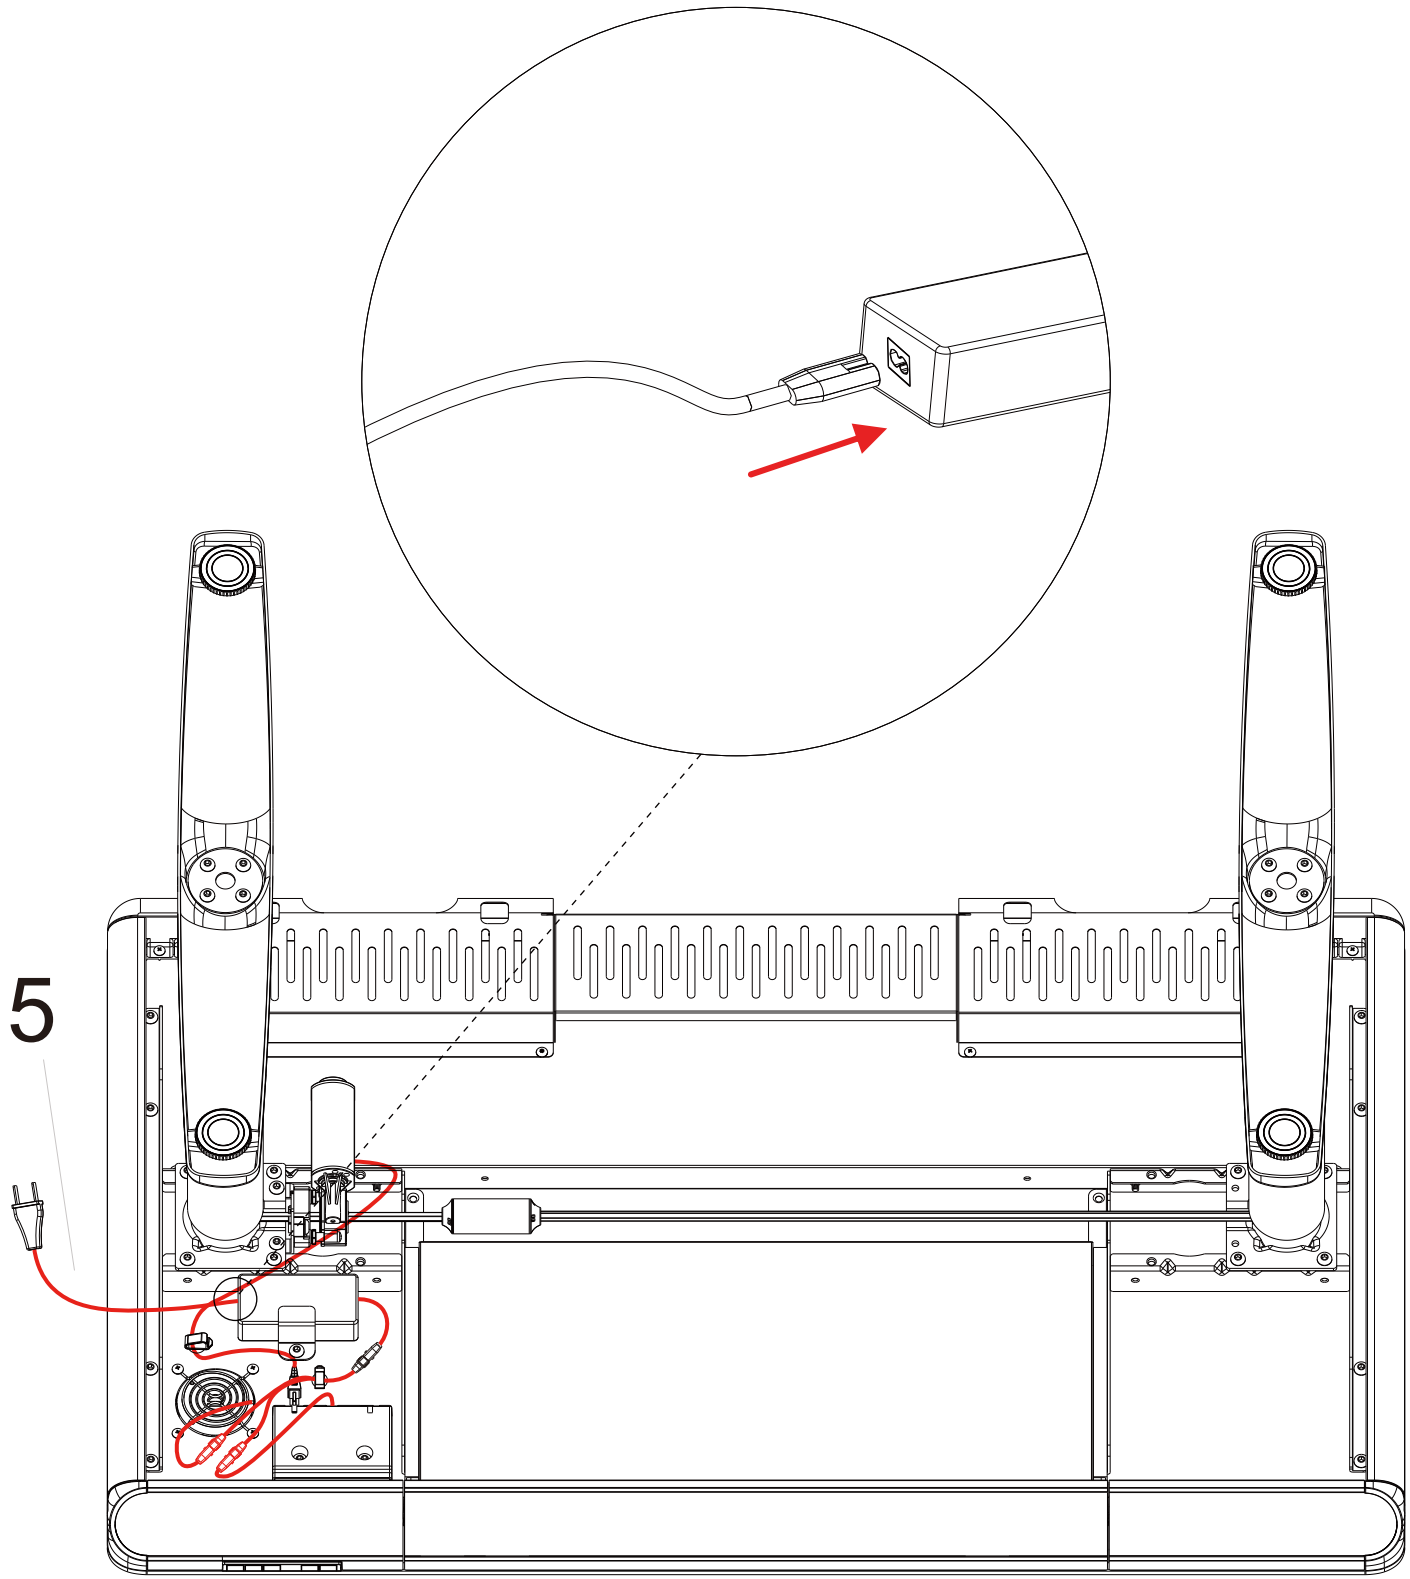
5

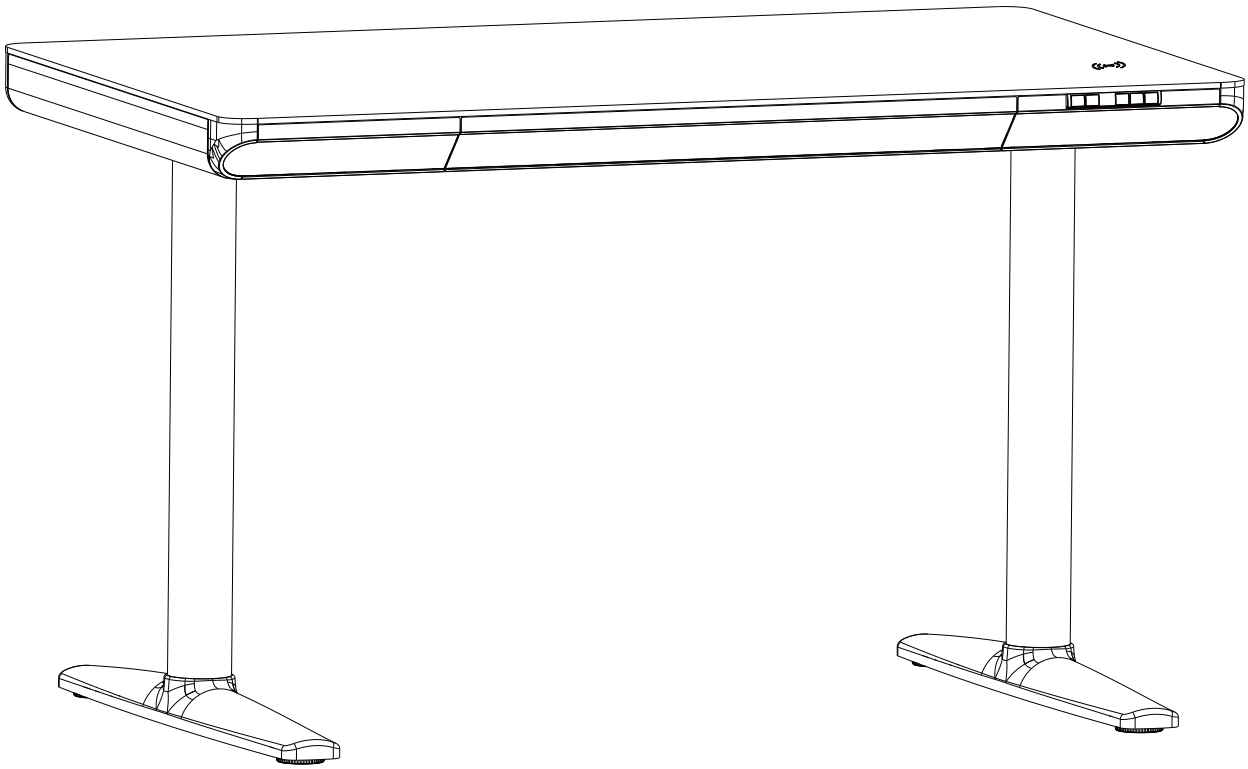

Ръководство за употреба




Издигане
Снижаване
LED дисплей
Режим HSM
Запаметяване на позиция 1
Запаметяване на позиция 2

Важно

Докато бюрото се повдига или снижава се уверете, че няма обекти или предмети, които да възпрепятстват движението на бюрото.

Препоръка


Може да настроите желаната височина, когато сте седнали, натискайки бутон „запаметяване на позиции 1" и желаната височина, когато сте изправени, натискайки бутон „запаметяване на позиции 2".

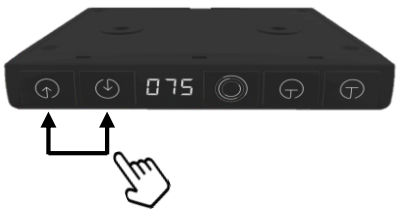

Регулиране на височината

Натиснете бутони ↑ или ↓, за да издигнете или снижите бюрото до желаната височина.


Запаметяване на позиции

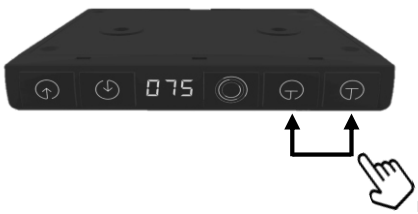

За да нагласите бюрото на желаната височина докато сте седнали, натиснете левия бутон за поне 3 секунди, за да запаметите.

За да нагласите бюрото на желаната височина докато сте изправени, натиснете десния бутон за поне 3 секунди, за да запаметите.


Употреба на бутоните

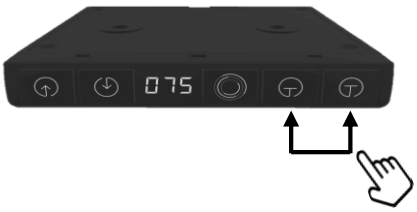


Натиснете левия бутон и бюрото ще се издигне до желаната височина докато сте седнали.

Натиснете десния бутон и бюрото ще се издигне до желаната височина докато сте изправени.

⚠ Регулирането надолу или нагоре на бюрото спира при натискане на друг бутон от контролния панел.

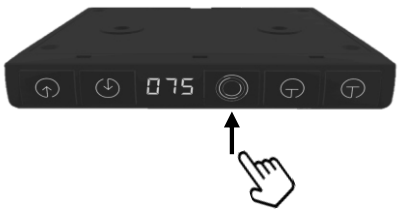

12 см - Функция за автоматично регулиране

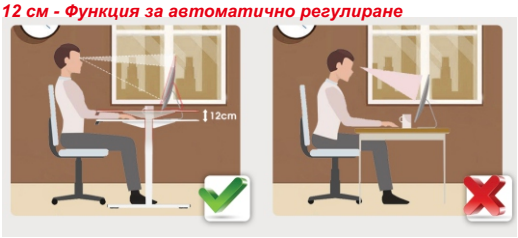

Режимът HMS отпуска главата, врата и раменете, подобрява здравето и повишава концентрацията.

Режим HSM - автоматична смяна на височината

Ако бутонът мига, функцията е активирана и бюрото ще се спусне бавно надолу с 12 см за 3 минути. След това ще спре за 2 минути и ще се спусне обратно надолу отново с 12 см за 3 минути. След 2 минути този процес ще се повтори.

Включване/Изключване

1. Натиснете бутон , за да включите. Ще видите бутонът да мига, което означава, че системата е включена.

2. Системата се изключва автоматично при липсата на подадени команди или употреба след 1 час.



Натиснете за поне 5 секунди

Възстановяване на първоначални настройки

Когато бюрото е в най-ниска позиция или когато на дисплея се е появил надпис за „защита и аларма“, натиснете бутон за поне 5 секунди. По този начин ще възстановите първоначалните настройки.

Важно: Трябва да бъдат премахнати всички обекти и предмети, които се намират под бюрото, за да предотвратите възможни наранявания или щети.

Функции за защита

Функция защита: на дисплея се появява надпис “E02” когато в работен режим има вибрации по бюрото. В този случай спрете движението на бюрото и натиснете бутон за движение в обратна на досегашната посока. След няколко секунди надписът ще изчезне.

Предпазване от прегряване: на дисплея се появява надпис „Hot” при продължителна употреба и непрекъсната промяна на височината в рамките на над 2 минути. Функцията за защита от прегряване ще се активира. Изчакайте за 18 минути, след което надписът ще изчезне.

.

Предпазване от дефектиране на мотора: на дисплея ще се появи надпис „E10". В този случай трябва да изключите от захранването и да проверите дали моторът е свързан коректно към източника на енергия.

Защита от претоварване: на дисплея ще се появи надпис „E20" когато бюрото е в движение и е превишена максималната товароносимост. Премахнете някои предмети преди да преди да продължите да ползвате бюрото. Ако бюрото е претоварено по време на снижаване, натиснете бутон за поне 5 секунди, за да върнете първоначалните настройки.