


ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ
НА ПОВДИГАЩА РАМКА
ЗА БЮРО CR-167

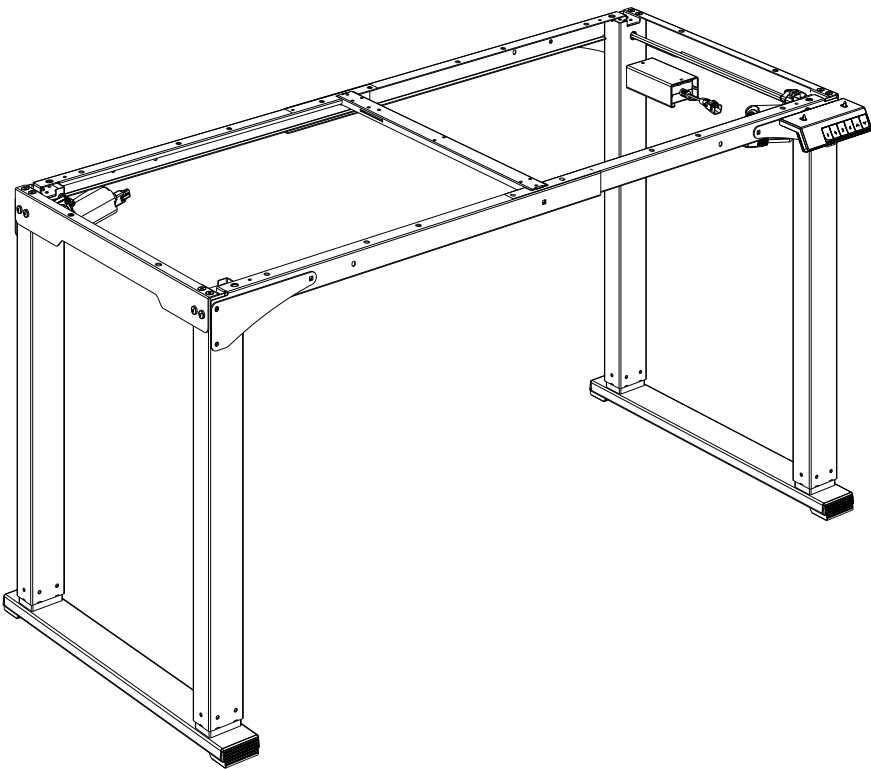

Технически параметри

Макс натоварване	110 кг
Макс. скорост	15 мм / секунда
Най-ниска точка	725 мм
Най-висока точка	1200 мм
Възможни размери на плота	1400x700x16 мм или 1600x700x16 мм

Този продукт е произведен в съответствие с регламент на ЕС 2024/1781 за еко дизайн и консумация на ток в режим на готовност / standby / на електрически уреди, предназначени за битови нужди. Техническа информация за режим на готовност:


Режим	Консумация на ток	Времеви интервал
Режим на готовност (standby)	≤0.5W	1 мин

За повече информация може да посетите сайта: www.bittel.bg

Захранване	
Производител: Shenzhen Green Power Electronic Technology Co., Ltd.	
Модел: GRP-60WM290018-A	Средно ниво на ефективност: ≥88.0%
Консумирана мощност: 100-240V, AC, 50/60Hz, 1.5A	Ниво на ефективност при ниско натоварване (10%): 86.36%
Номинална мощност: 29.0VDC, 1.8A, 52.2W	Ниво на консумация при липса на натоварване: ≤0.21 W


Елементи

Обков



Ax6 Bx6 Cx4 Dx8 Ex28 Fx20

Подготовка преди монтаж

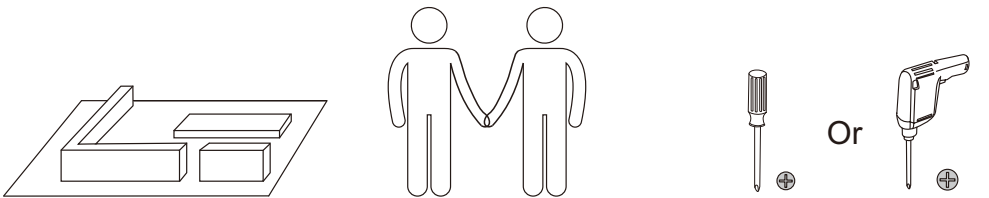

Монтажът да се извърши върху мека повърхност.


Необходими са двама човека за монтаж.

За монтаж са необходими отвертка или винтоверт.

Елементи

No.	Елемент	No.	Елемент
①	Шестограм x1	⑦	Панел за x1 управление
②	Средна рамка x1	⑧	Основа за адаптер x1
③	Вътрешна рамка x2	⑨	Адаптер x1
④	Външна рамка x 2	⑩	Захранващ кабел x1
⑤	Триъгълен свързващ елемент x4	⑪	Удължаващ кабел x1
⑥	Рамка на колоната x2	⑫	Клипс за кабели x4



Инструкция за монтаж

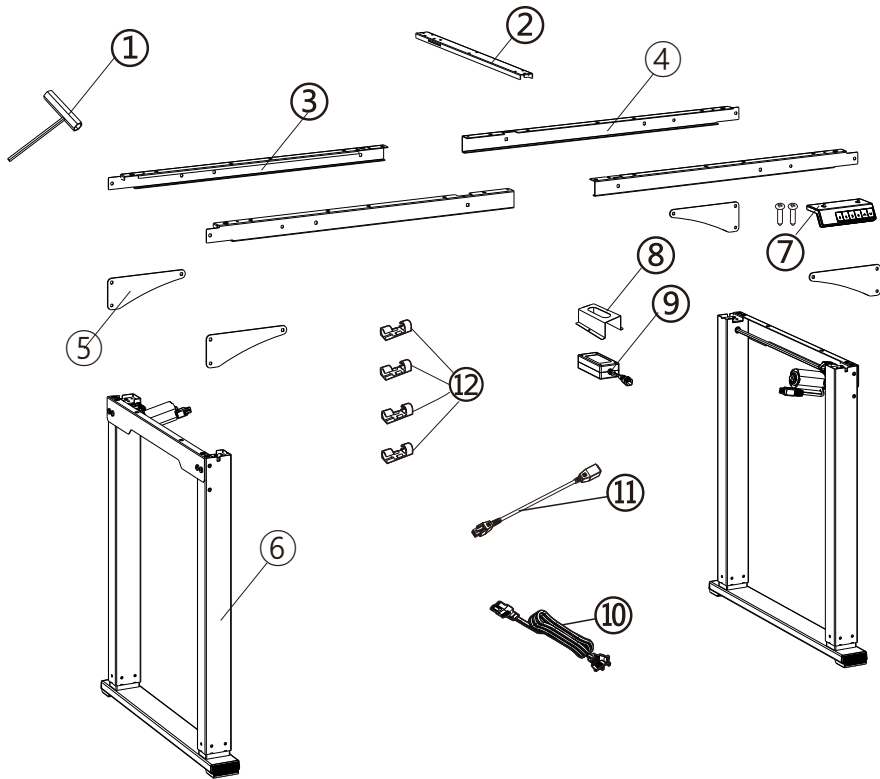


Стъпки на монтаж

Стъпка 1


Монтирайте вътрешните и външните рамки. x2

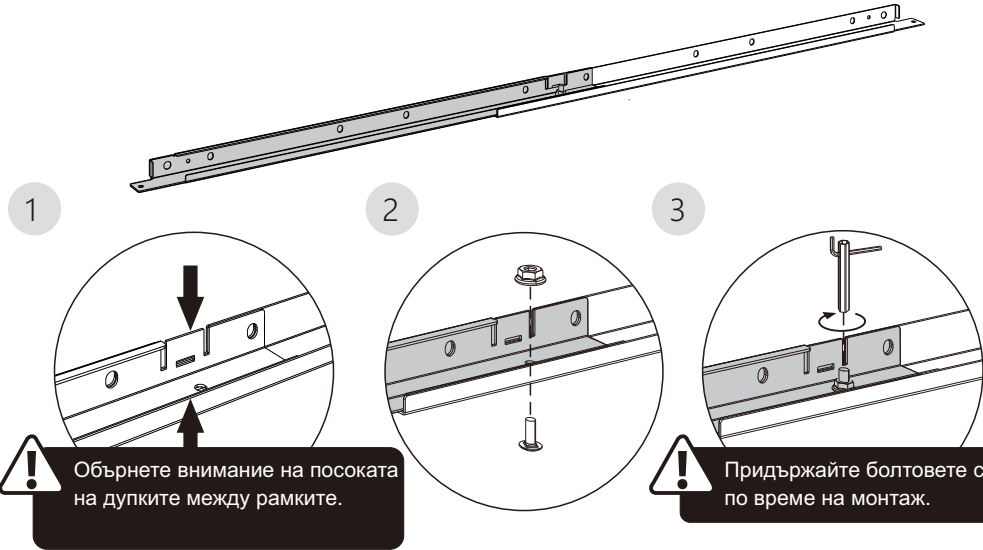



Стъпка 2 Монтирайте колоната и рамката x2 C x4 ① x1

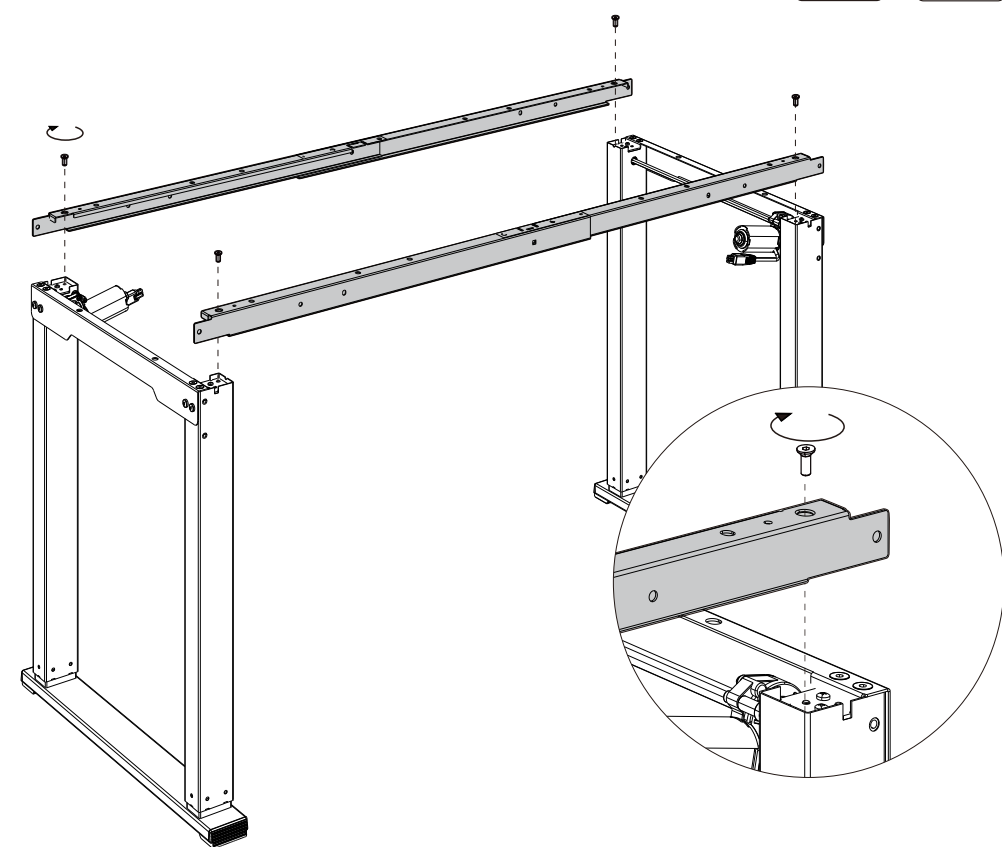


Стъпка 3-1 Монтирайте триъгълните елементи D x8 ① x1

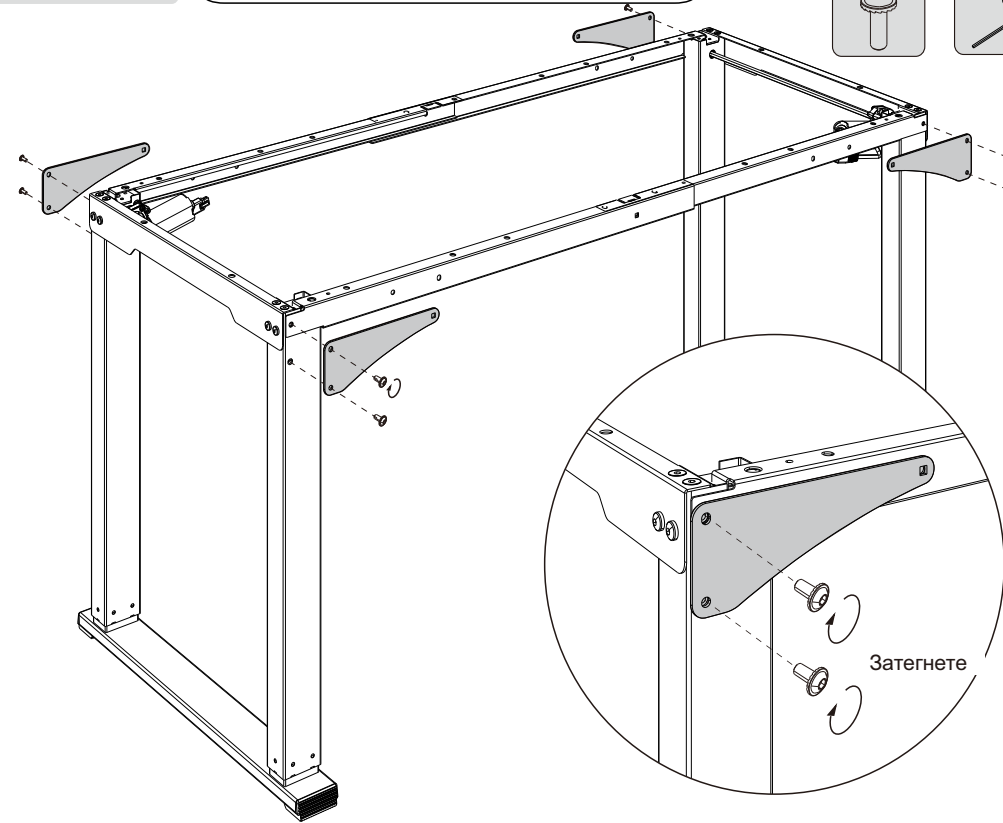


Стъпка 3-2 Монтирайте триъгълните елементи A x4 B x4 ① x1

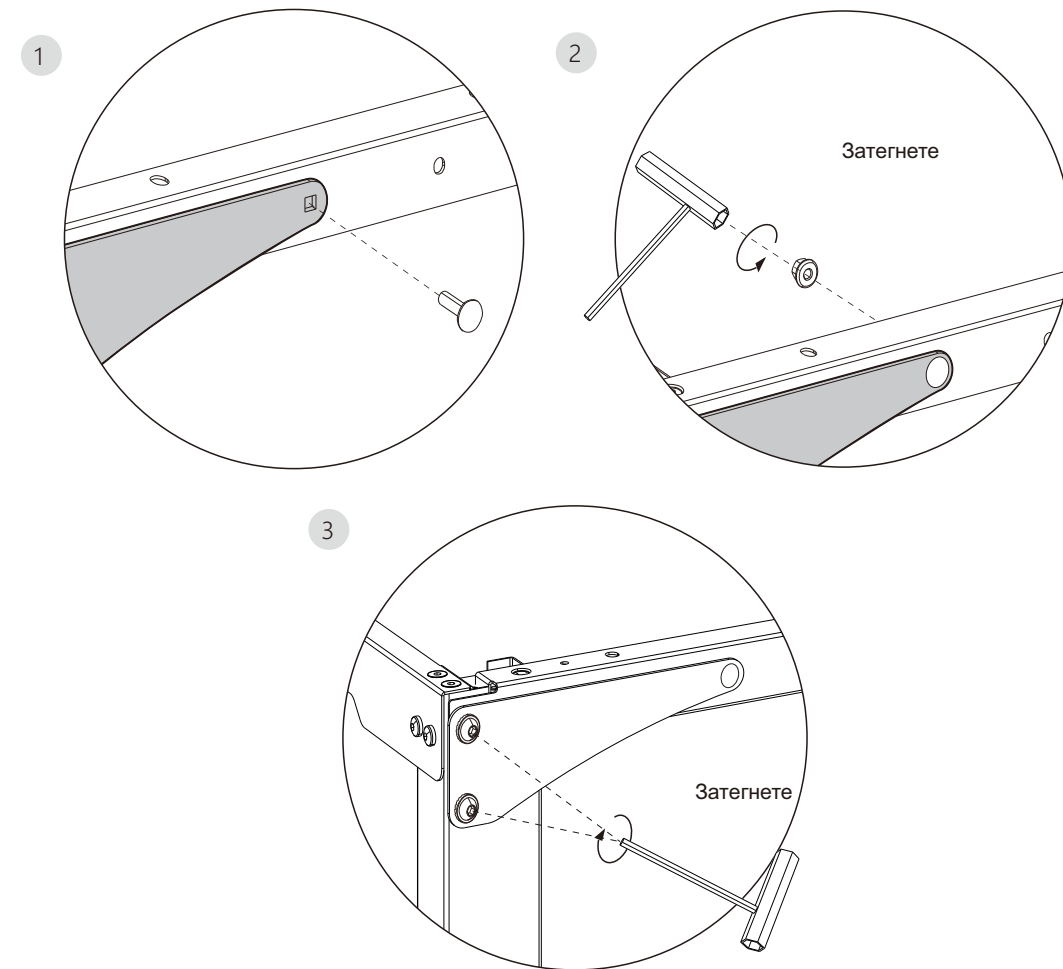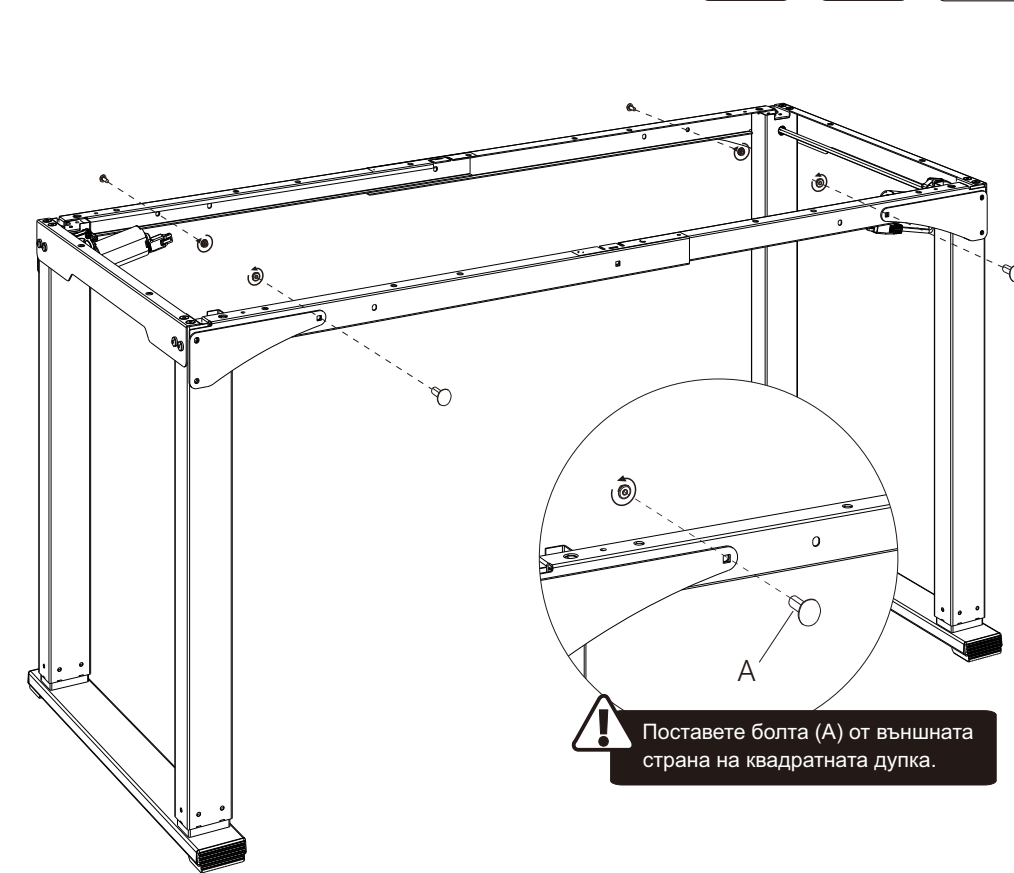



Стъпка 4 Монтирайте рамката E x6 * Не е вкл в комплекта

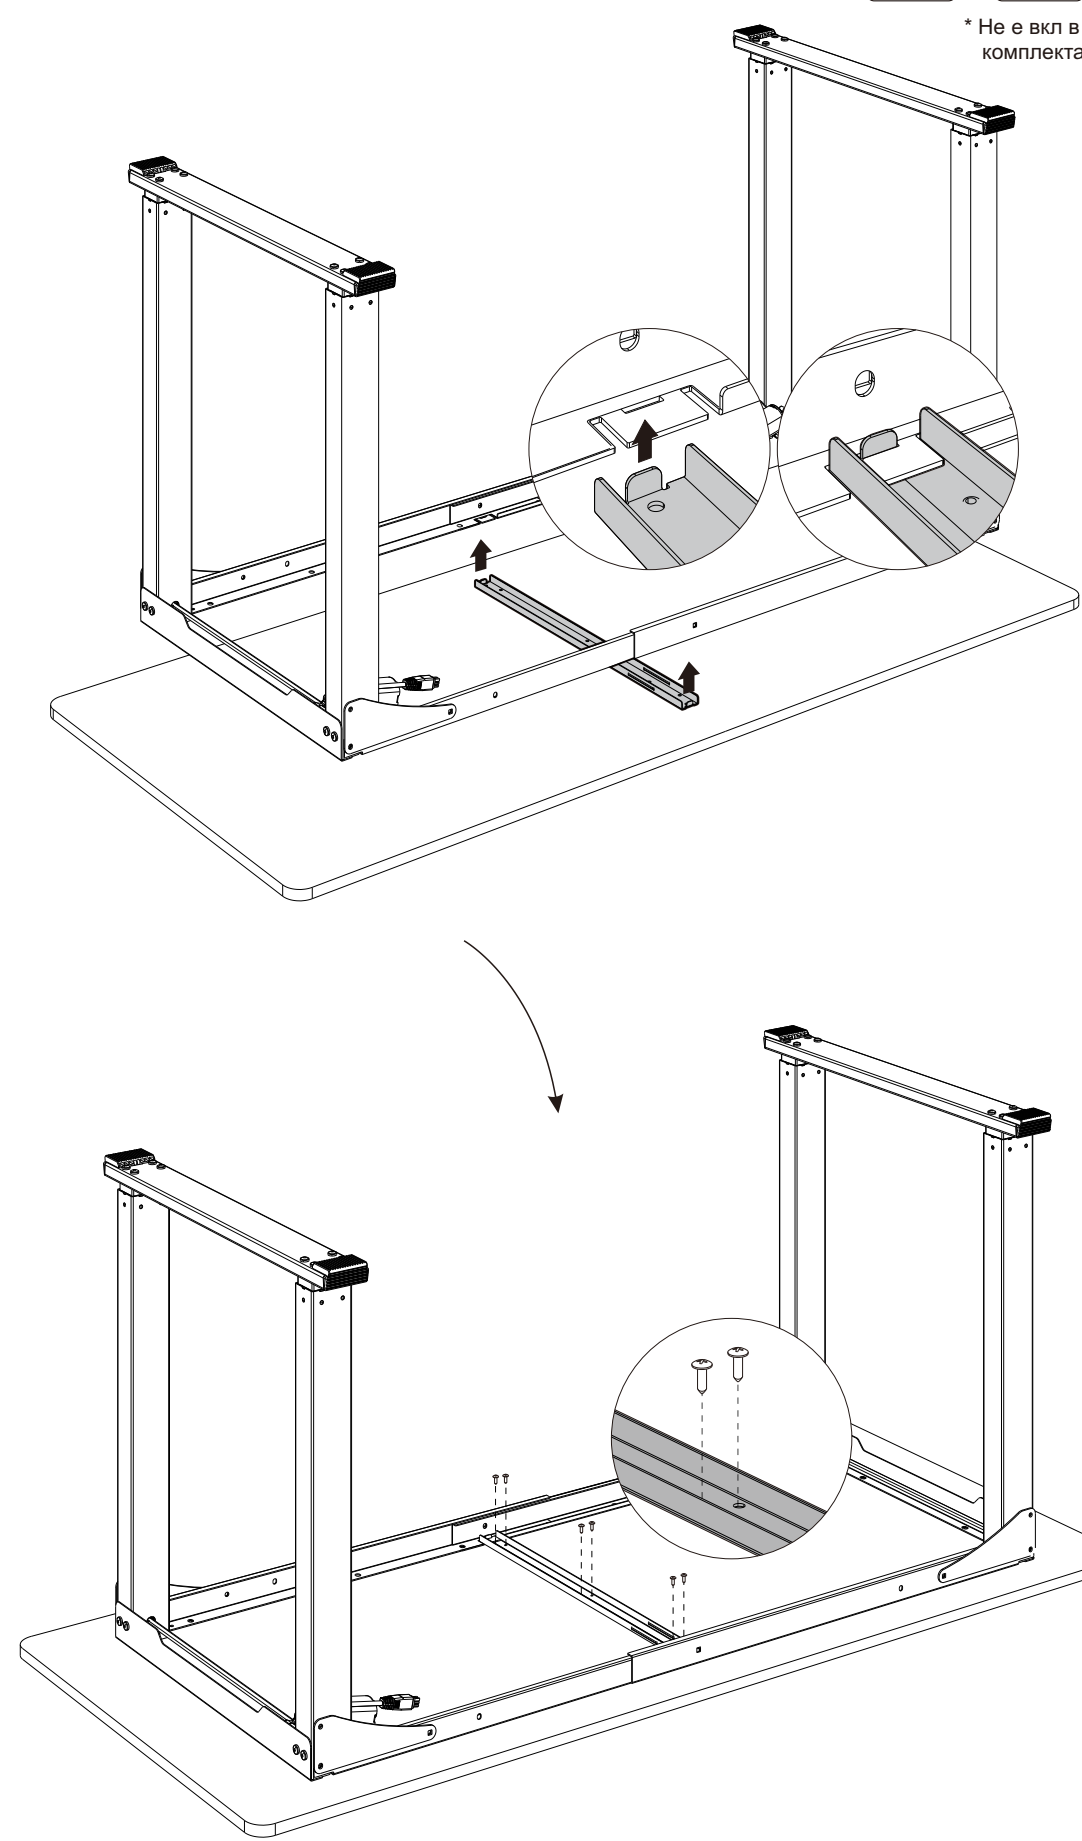

Стъпка 5 Монтирайте плота E x20 F x20 ① x1

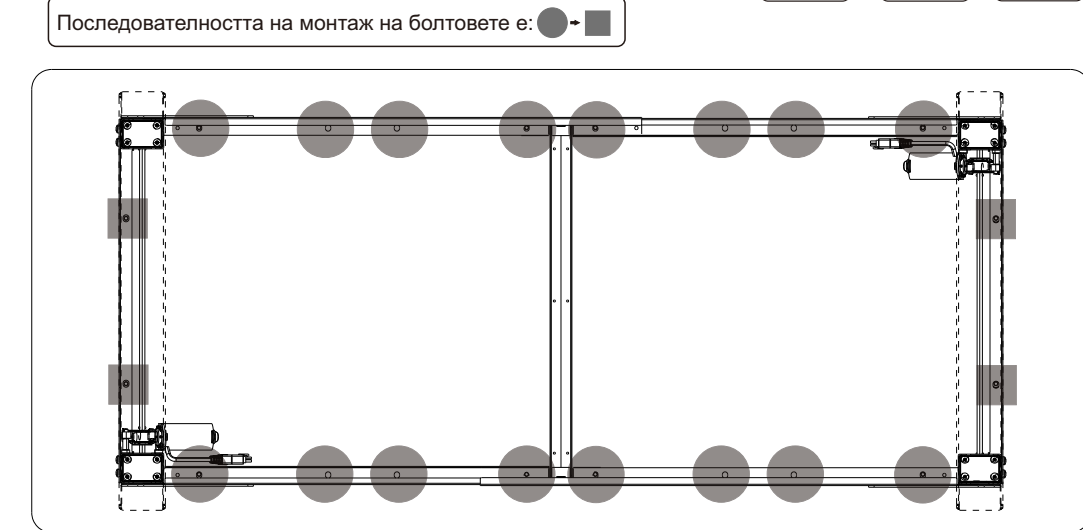


Стъпка 6 Монтирайте панела за управление ⑦ x2 * Не е вкл в комплекта

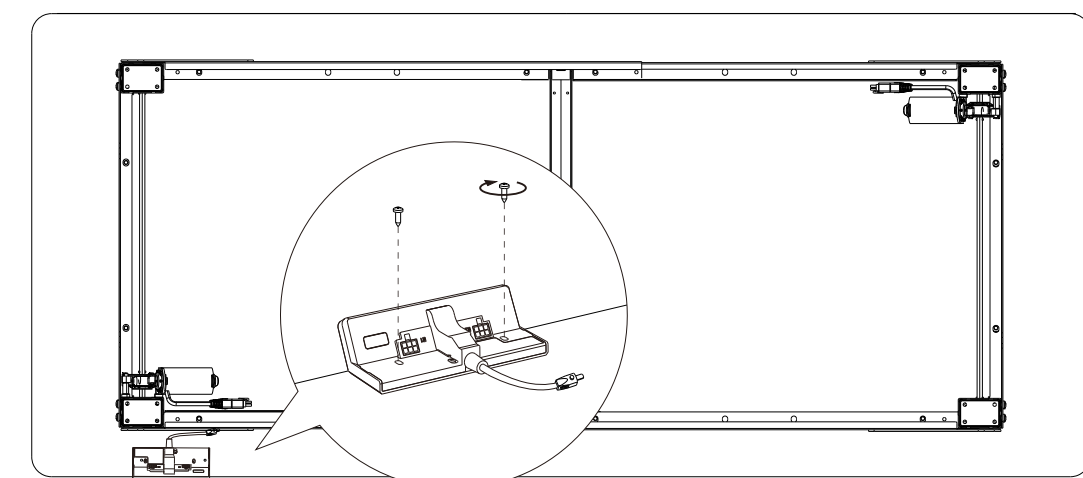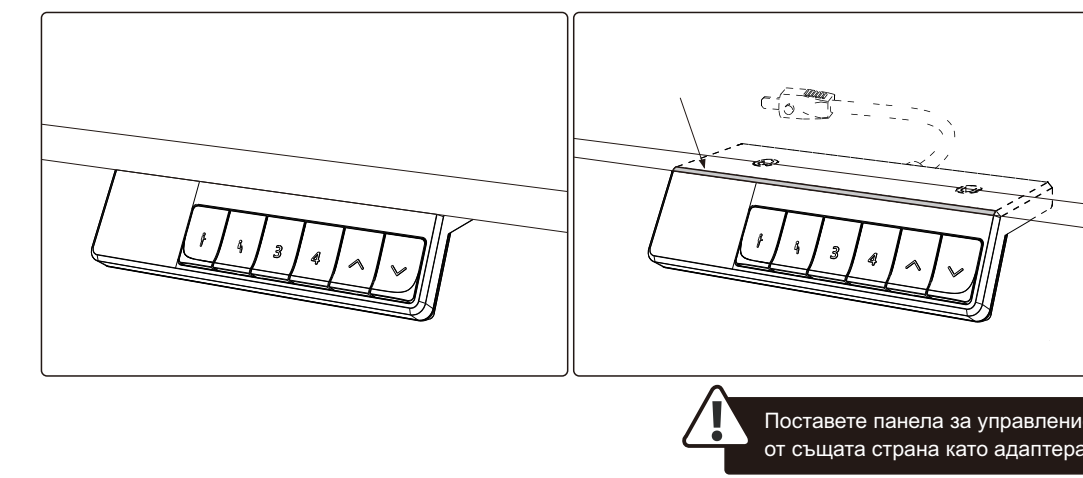


Стъпка 7

Поставете основата за адаптера



* Не е вкл в комплекта


Обърнете внимание на посоката на монтаж на адаптера

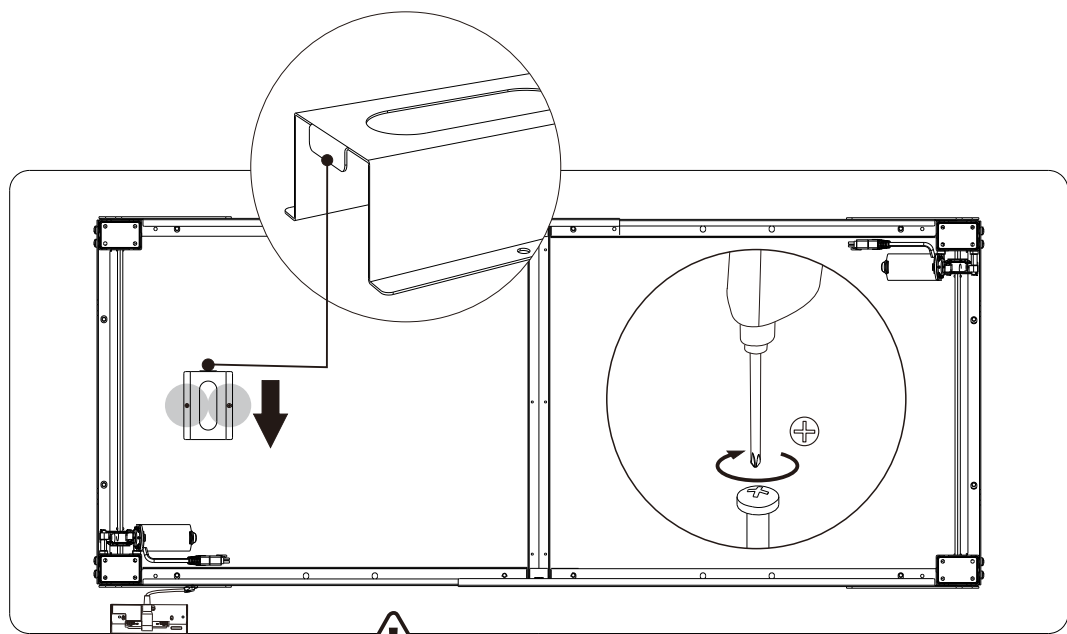

Уверете се, че основата за адаптера е от същата страна като панела за управление.







Стъпка 8

Монтирайте адаптера

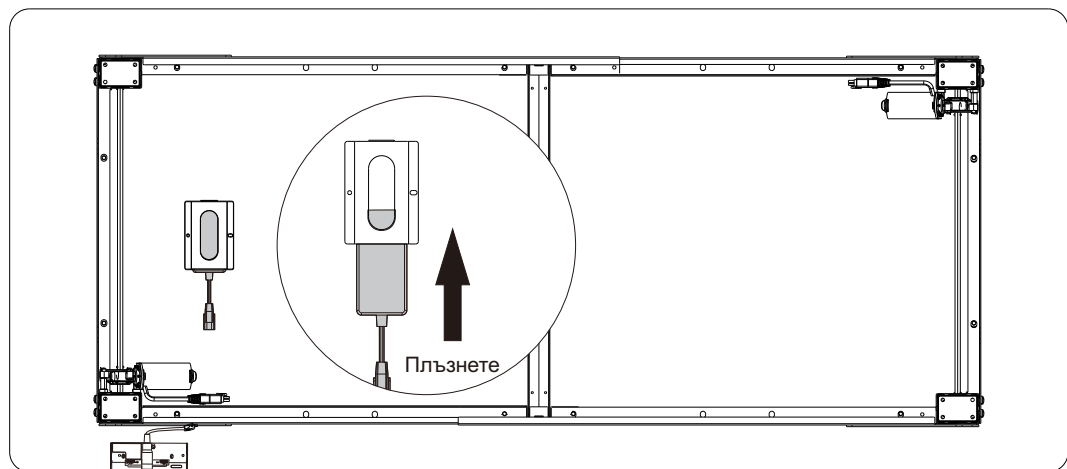

Стъпка 9


Свързване на кабелите

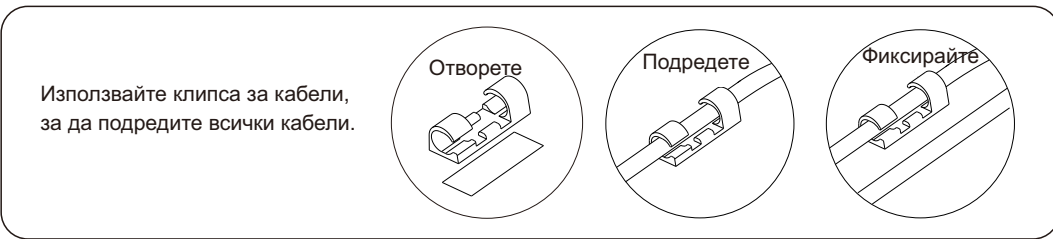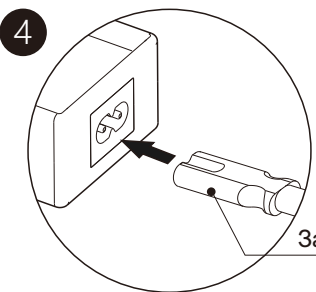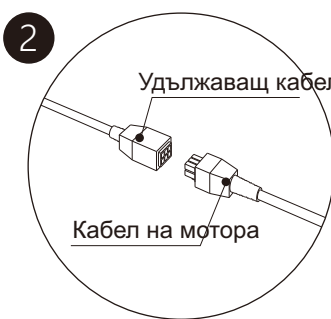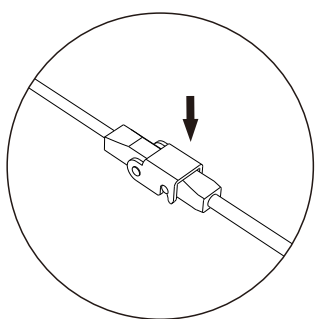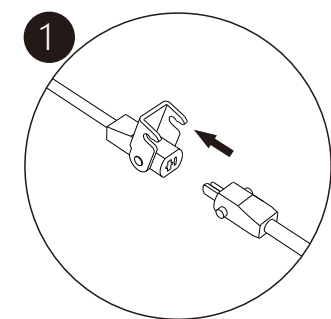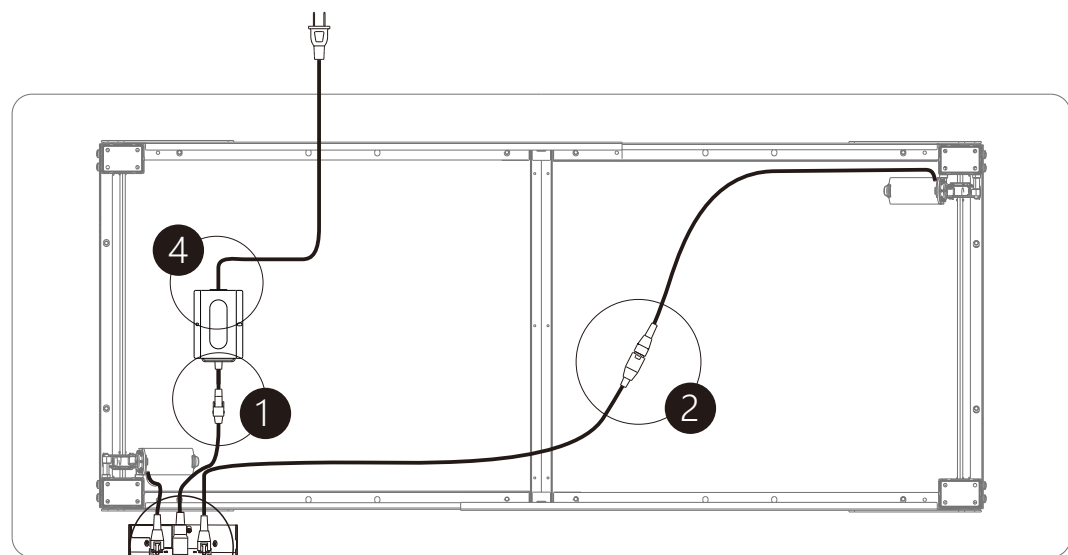


Стъпка 10

Обърнете надолу

Когато обърнете надолу, внимавайте да не притиснете или повредите панела за управление. За тази цел го дръжте напред, за да избегнете поражения.

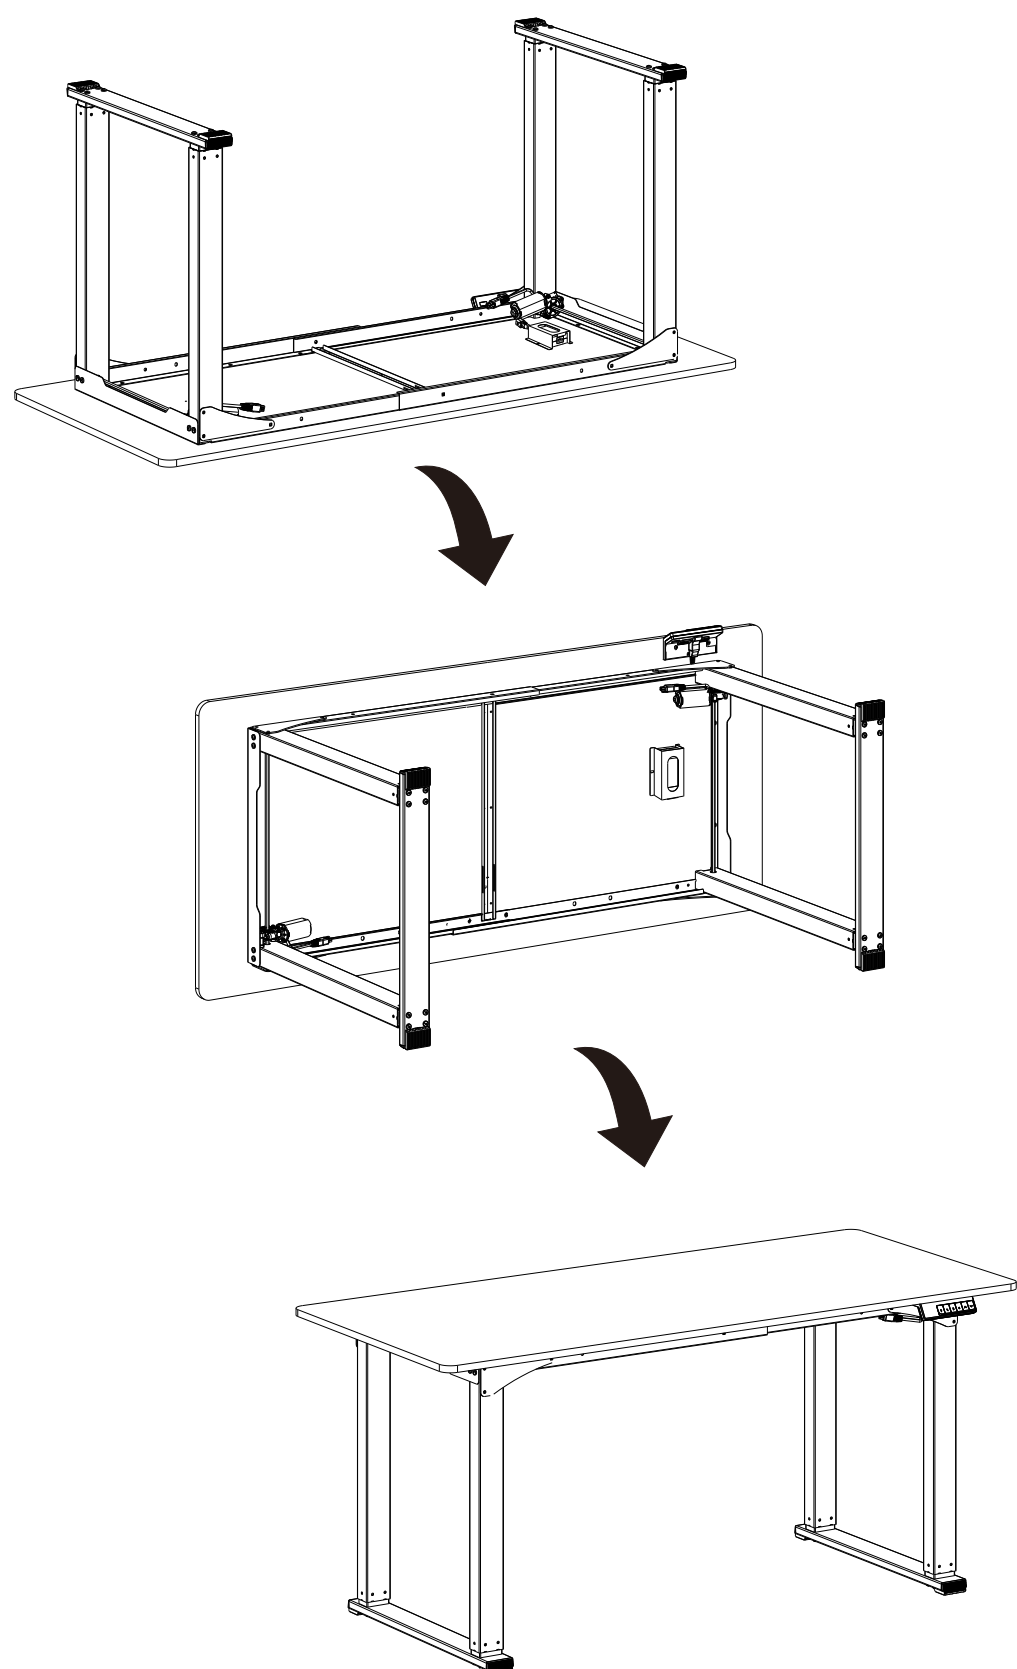

Инструкции за настройване и употреба на панела за управление

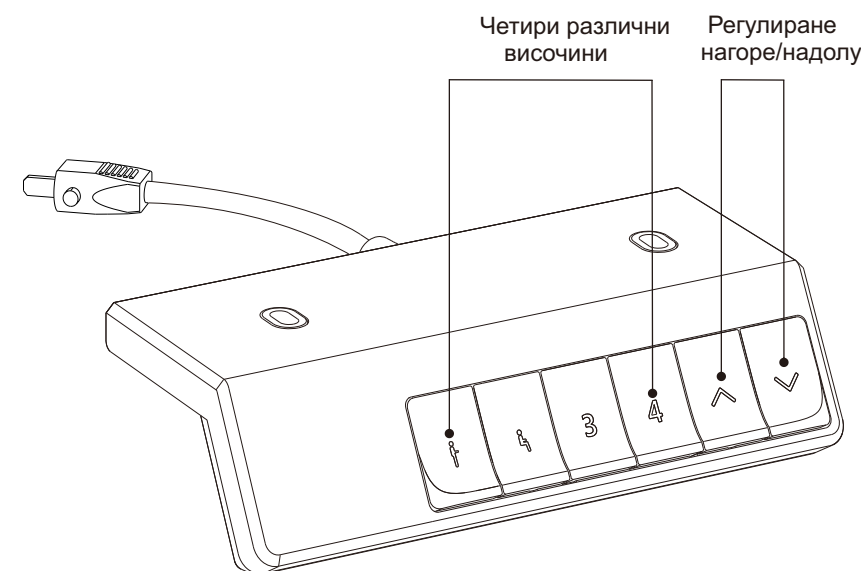


Важно

Уверете се, че няма предмети, които да пречат на движението на бюрото и се уверете, че всички кабели са достатъчно дълги за безпроблемното движение.

Съвет


Задайте най-удобната височина докато сте седнали "1" и най-удобната, когато сте изправени "4".

● Функция за запаметяване на височина

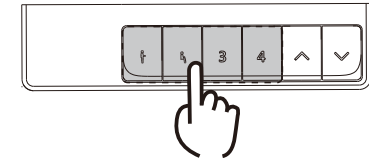


- Когато бюрото е в покой, натиснете бутон "1", за 3 секунди и ще видите на дисплея надпис „5-1“, и това ще индикира, че настоящата височина е запаметена.
- Бутони "1", "3", "4" имат същата функция като бутон "1". Може да запаметявате различни позиции на въпросните бутони като на дисплея ще видите съответните надписи както следва -> "5-2", "5-3" или "5-4".
- При натискане еднократно на бутон "1", "1", "3" или "4" бюрото ще се изкачи/спусне до съответната височина, запаметена на съответната позиция.

● Регулиране на степента на чувствителност

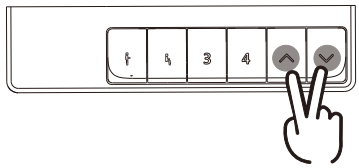


- a. Има 4 ралични позиции като при засичане на обект системата прекратява движението, за да се предотврати поражение.
- b. Натиснете "▲" или „▼" за 3 секунди едновременно, за да промените степента на чувствителност. Има 4 различни нива на чувствителност на бюрото - , R-0 , , R-1, R-2, R-3 .
- c. Ако дисплеят показва " R-0" това означава, че функцията против сблъсък е изключена. Ако дисплеят показва " R-1 " това индикира ниско ниво на чувствителност. При " R-2 " индикира средно ниво на чувствителност. Ако дисплеят показва " R-3 " това индикира най-високото ниво на чувствителност.
- d. При движение нагоре или надолу при засичането на обект/препятствие, системата ще спре движението на бюрото с цел предотвратяване на поражения.

● Функция за връщане към първоначални настройки

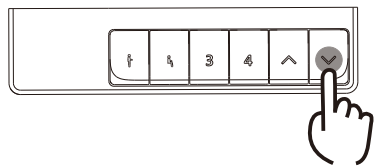


- a. Стъпки за връщане към първоначални настройки:

Метод 1: Натиснете и задръжте "▼" докато бюрото достигне най-ниска точка. Продължете да натискате бутона докато на дисплея се появи надпис, индикиращ настоящата височина. Това ще индикира, че процесът по връщане на настройките е завършен.

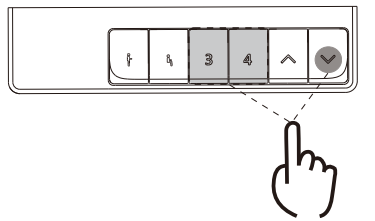


Метод 2: Натиснете и задръжте бутони "3" и "4" за 3 секунди докато на дисплея се появи надпис „ R5t „. Това ще индикира, че системата влиза в режим за връщане на настройките. Продължете да натискате "▼". Така процесът ще бъде завършен.

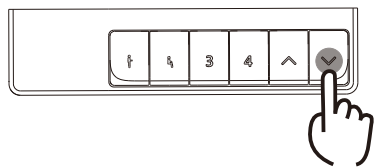

- b. При поява на проблем с продукта, натиснете и задръжте бутон "▼" докато бюрото се спусне до най-ниската точка. Тогава натиснете и задръжте отново бутон „▼“. Продължете да натискате докато на дисплея не се появи надпис, индикиращ настоящата височина. Така процесът ще бъде завършен.

● Кодове за грешки

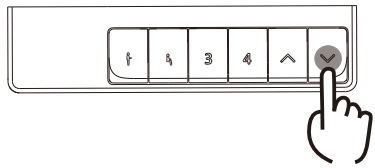

- a. Ако на дисплея се появи грешка и при натискане на бутон „▼“, той не отговаря на командата, проверете дали свързващия кабел не е повреден или неправилно свързан. Изключете от захранване за поне 10 секунди, след това включете отново. На дисплея ще се появи надпис: " R5t " или „ R5t „ .
- b. Ако на дисплея се появи надпис E01 или E02, не използвайте бюрото за 18 минути преди да подновите употребата.
- c. Ако и след горепосочените стъпки все още има затруднения с нормалното функциониране на продукта, се свържете с вашия дилър.

Често срещани грешки

Тази таблица указва възможни проблеми и начини за разрешаването им.

Проблем	Решение
Функциите не могат да се ползват както обикновено.	Проверете дали кабелите са свързани.
Скоростта на изкачване е ниска.	Проверете дали максималното натоварване не е над 110 кг.
Бюрото се снижава бавно надолу.	
Често влизане в режим за връщане на първоначални настройки.	Върнете първоначалните настройки.
Бюрото се издига, но не се спуска или се спуска, но не може да се издигне.	
Недостатъчна височина за спускане или издигане.	Изключете от захранването за 18 мин след което свържете отново.
Невъзможност за издигане.	
Превишаване на изискванията за работен цикъл (работен цикъл: Макс: 2мин вкл/18мин изкл)	Проверете дали има обекти или висящи кабели, които да възпрепятстват движението.
При натискане на бутона за спускане бюрото се издига нагоре.	



Внимание

- Захранване: AC100V-240V,50/60Hz
- Подходяща температура на работа: 0-40°C
- Изключете от захранването, след което почиствайте уреда с леко влажна кърпа, внимавайте да не оставяте мокри следи по клавиатурата или свръзките.
- Уредът съдържа електрически компоненти, които трябва да се изхвърлят на упоменатите за това места, моля не изхвърляйте в домашни условия, а предавайте на пунктовете за предаване на вторични суровини.
- Винаги проверявайте окомплектовката за съдържание на всички части.
- Запознайте се с всички функции на модела преди употреба.
- Дръжте далеч от деца и не позволявайте те да управляват функциите.
- По време на работа може да чуете тих звук, който не влияе на работата на модела.
- Не използвайте абразивни препарати и такива, които съдържат киселини.
- Моля, надзиравайте уреда при употреба от деца под 14 години и инвалиди поради мерки за безопасност. Не употребявайте уреда за игра.
- Не давайте на деца да почистват уреда.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен като тази операция трябва да се извърши от оторизирано за работа с електрически уреди лице.
- Винаги внимавайте с опаковката на продукта, тъй като тя съдържа малки части и опаковки, които биха могли да доведат до задушаване ако бъдат погълнати. Пазете далеч от деца.
- Когато се налага транспортиране на продукта, се уверете, че няма елементи, които да са върху плота и ли други елементи, както и че всички болтове са добре захванати, а захранващият кабел е изключен. Необходими са поне двама човека за транспортиране или пренасяне. Пазете оригиналната опаковка за такива случаи.
- Когато продуктът няма да се използва за по-дълъг период от време, изключете захранващия кабел и се уверете, че няма хлабави елементи, които да доведат до потенциална контузия или инцидент. Съхранявайте на сухо и прохладно място.
- Продуктът съдържа малки елементи, които биха могли да бъдат погълнати и да доведат до задушаване. Моля, пазете елементите далеч от деца.



Този продукт не бива да се изхвърля със стандартните отпадъци на домакинството. За да предотвратите възможна вреда върху природата или човешкото здраве, вследствие на замърсяване, изхвърляйте отговорно на подходящи места за рециклиране в най-близкия пункт за предаване на вторични суровини.

МЕБЕЛИ
Carmen

Вносител: "Биттел" ЕООД
гр. Пловдив, Тракия
ул. "Нестор Абаджиев" 13
ЕИК: 115163890
Тел: +359 32 27 00 27
www.bittel.bg