
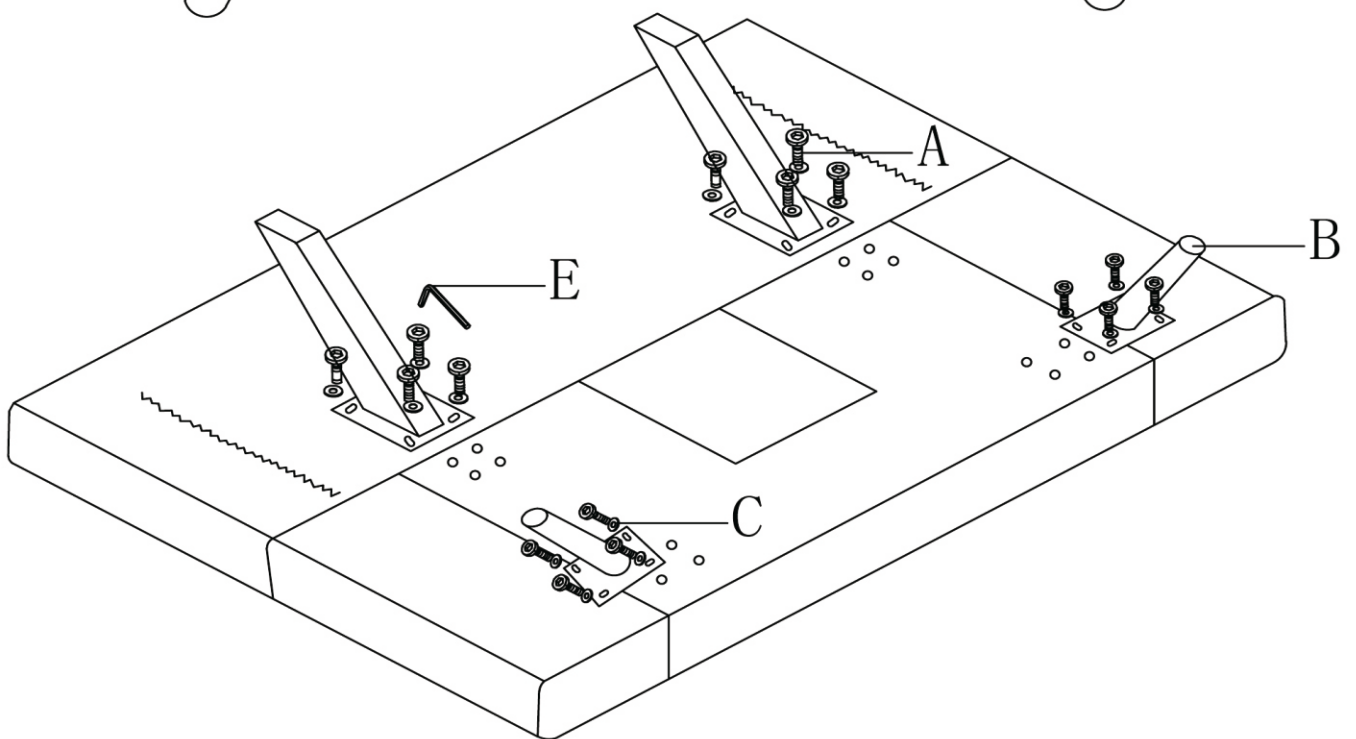


ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА ДИВАН JEAN

Carmen

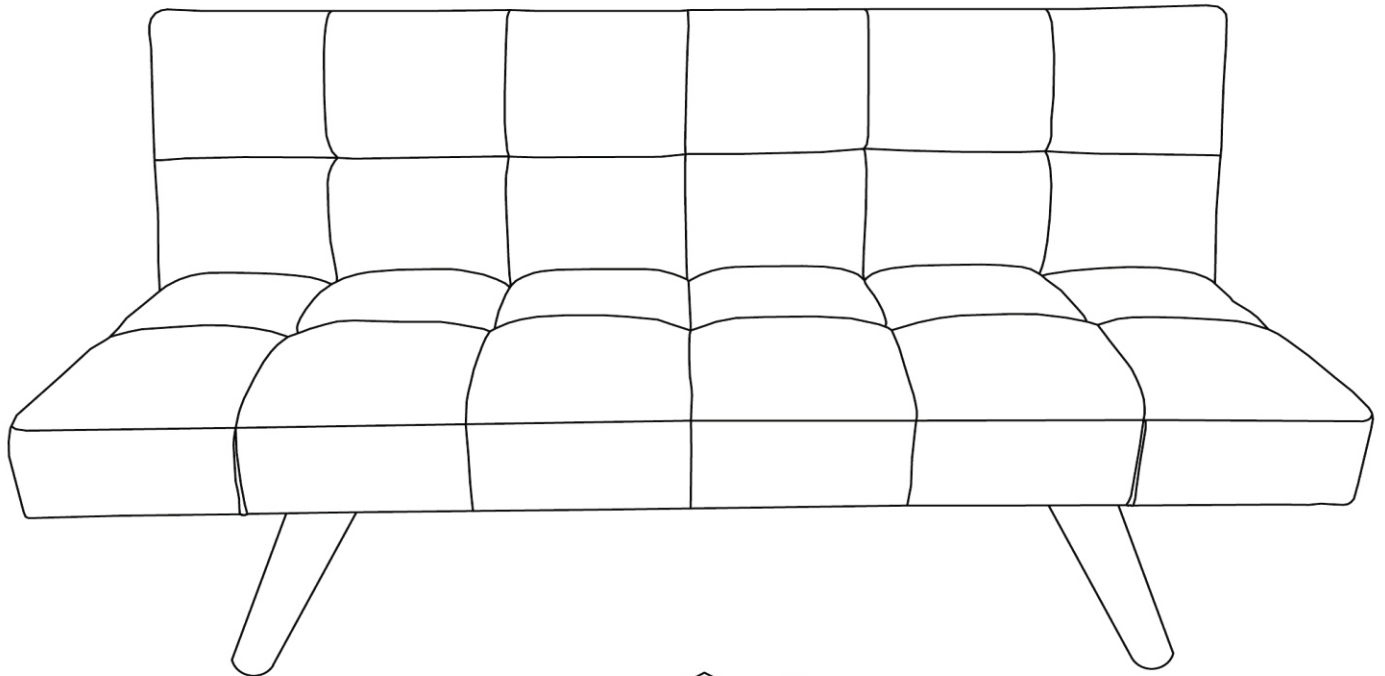

A 	B 	C 	D 	E 
16 бр	2 бр	16 бр	2 бр	1 бр
M8x10	—	M8	—	M5