


ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА
ЕРГОНОМИЧНО БЮРО CR-157

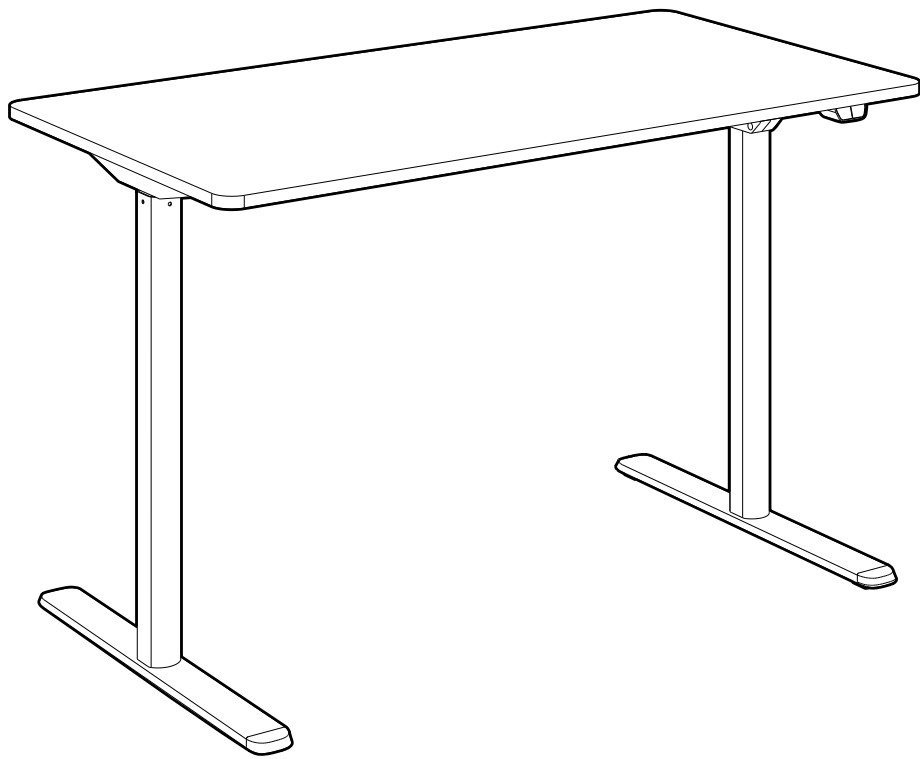

Технически параметри

Брой колони	2
Макс. натоварване	50 кг
Макс. скорост	15 мм/сек
Най-ниска точка	725 мм
Най-висока точка	1175 мм
Размер на плота	1200 мм x 600 мм


Този продукт е произведен в съответствие с регламент на ЕС 2024/1781 за еко дизайн и консумация на ток в режим на готовност / standby / на електрически уреди, предназначени за битови нужди. Техническа информация за режим на готовност:

Режим	Консумация на ток	Времеви интервал
Режим на готовност (standby)	≤0.5W	1 мин


За повече информация може да посетите сайта: www.bittel.bg

Захранване	
Производител: Shenzhen Green Power Electronic Technology Co.,Ltd.	
Модел: GRP-30W290010-CE/CK	Средно ниво на ефективност: ≥86.85%
Консумирана мощност: 100-240VAC,50/60Hz ,0.8A	Ниво на ефективност при ниско натоварване (10%): 83.36%
Номинална мощност: 29.0VDC,1.0A, 29.0W	Ниво на консумация при липса на натоварване: ≤0.10 W


Обков

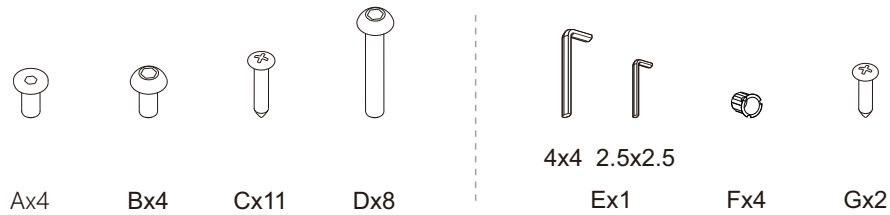


Подготовка преди монтаж

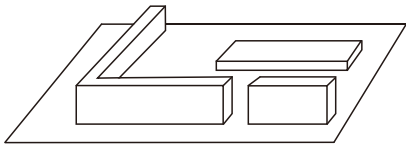

Монтирайте върху мека повърхност.

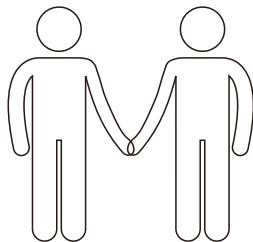

Необходими са двама човека за монтаж.

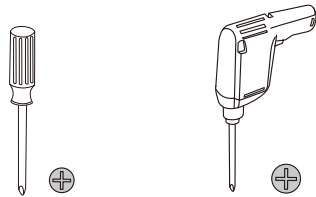


За сглобяване ще ви е необходима отвертка или винтоверт.

Елементи

No.	Елемент
①	Плот x1
②	Скоба x2
③	Лява повдигаща колона x1
④	Дясна повдигаща колона x1
⑤	Поддържач x1 елемент
⑥	Трансмисионен x1 елемент


No.	Елемент
⑦	Крак x2
⑧	Преграда x1
⑨	Захранващ x1 кабел
⑩	Клипс за кабели x4
⑪	Антивибрационна x9 подложка

Инструкция за монтаж

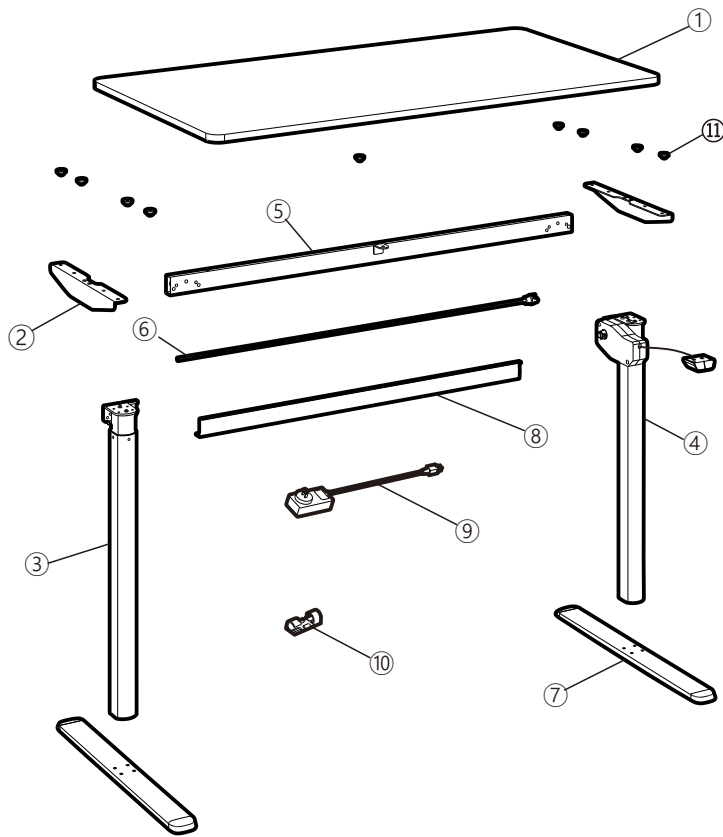


Стъпки за монтаж



Стъпка 1
Монтирайте краката

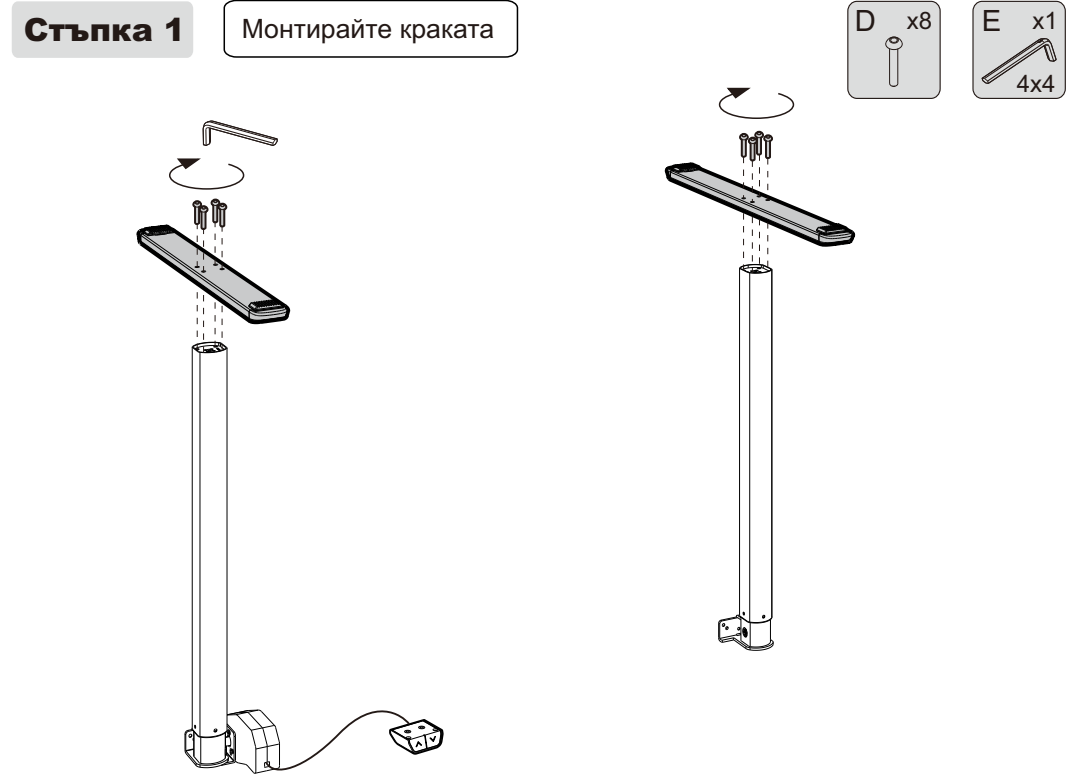



Стъпка 2
Монтирайте лявата повдигаща
колона към скобата.

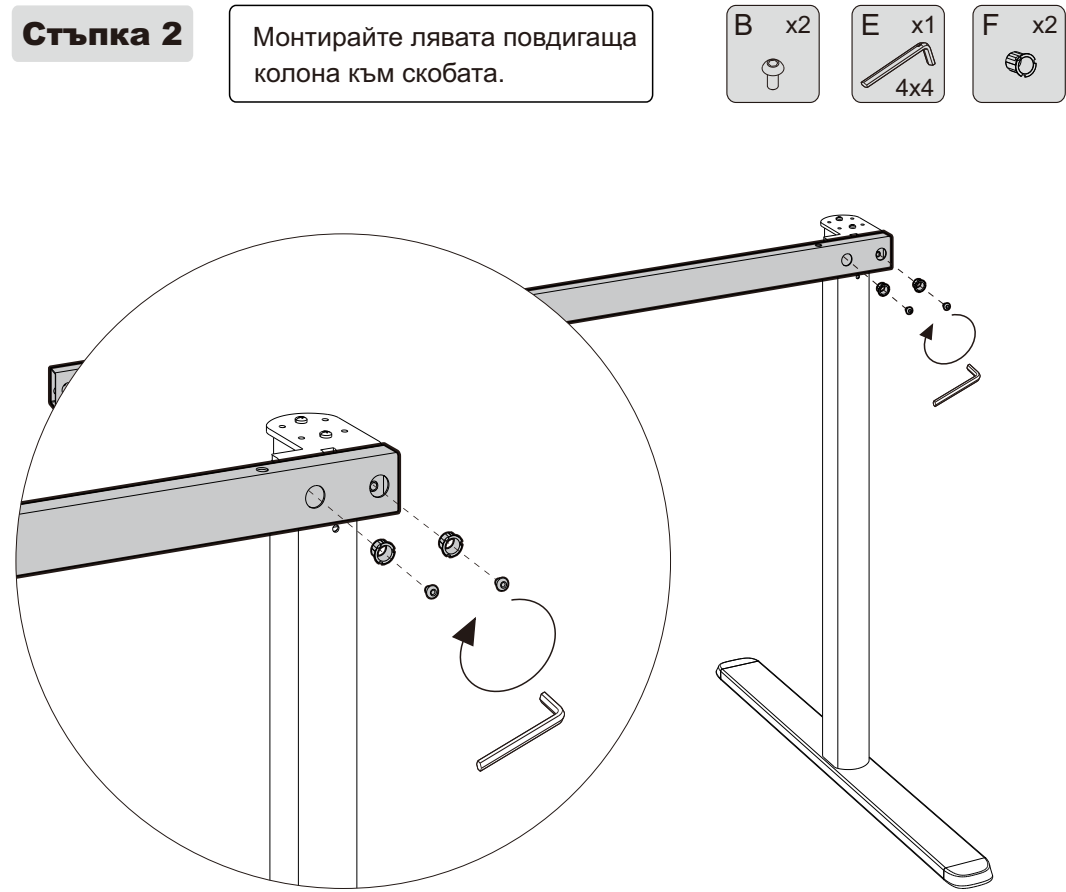


Стъпка 3
Монтирайте трансмиссионния елемент

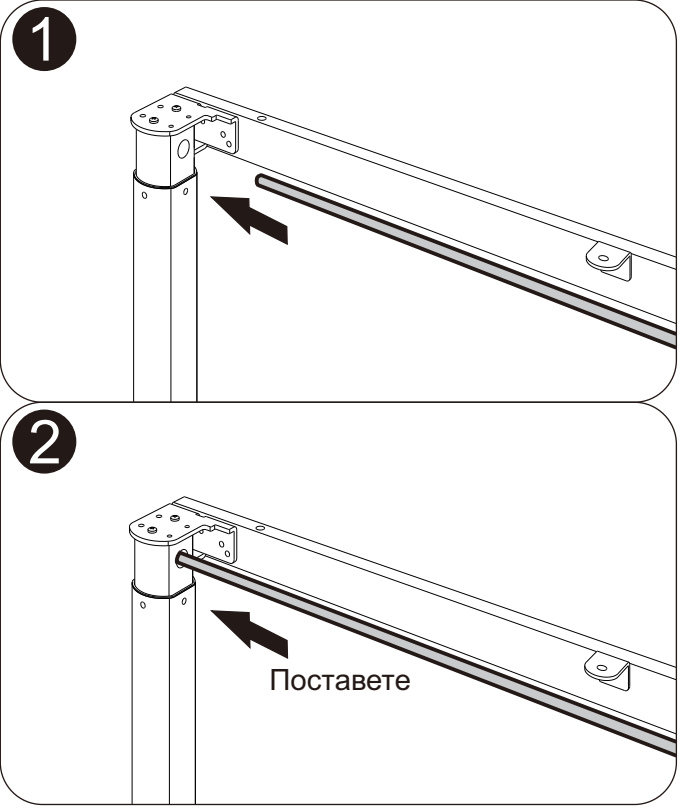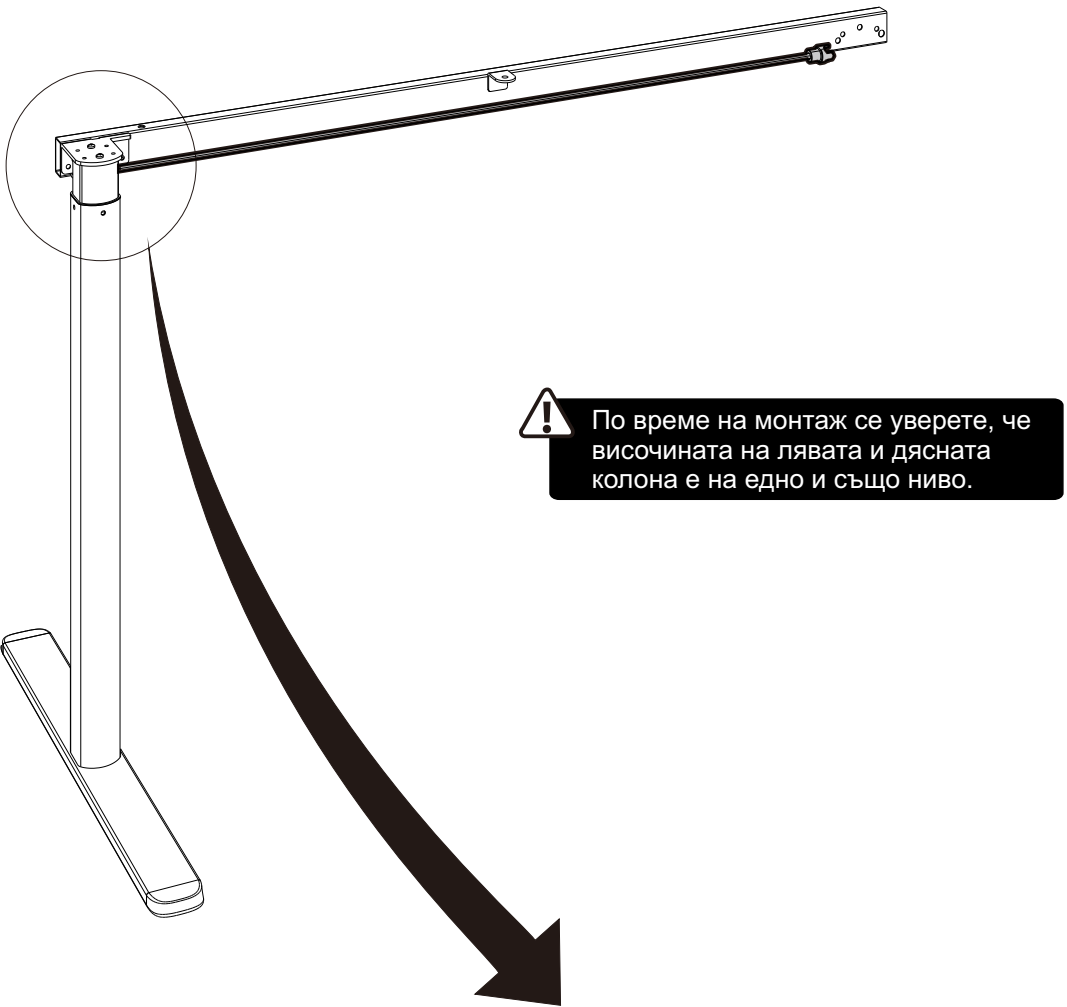

Стъпка 4
Монтирайте трансмиссионния елемент към дясната
повдигаща колона

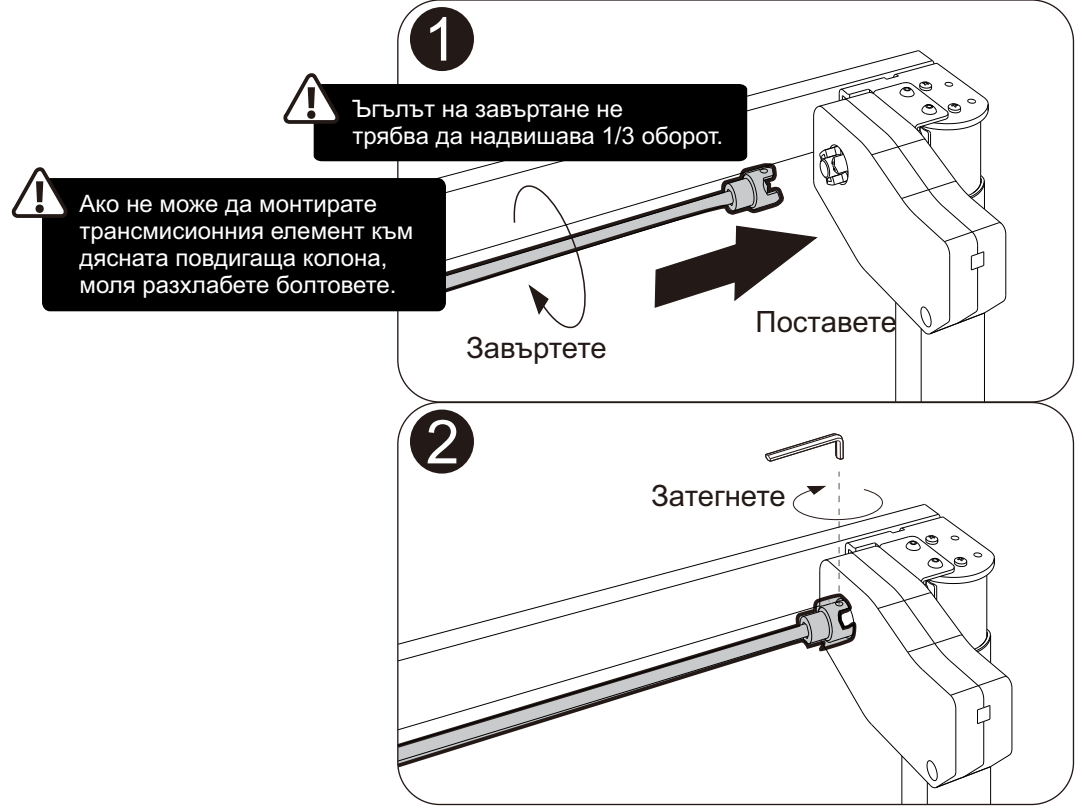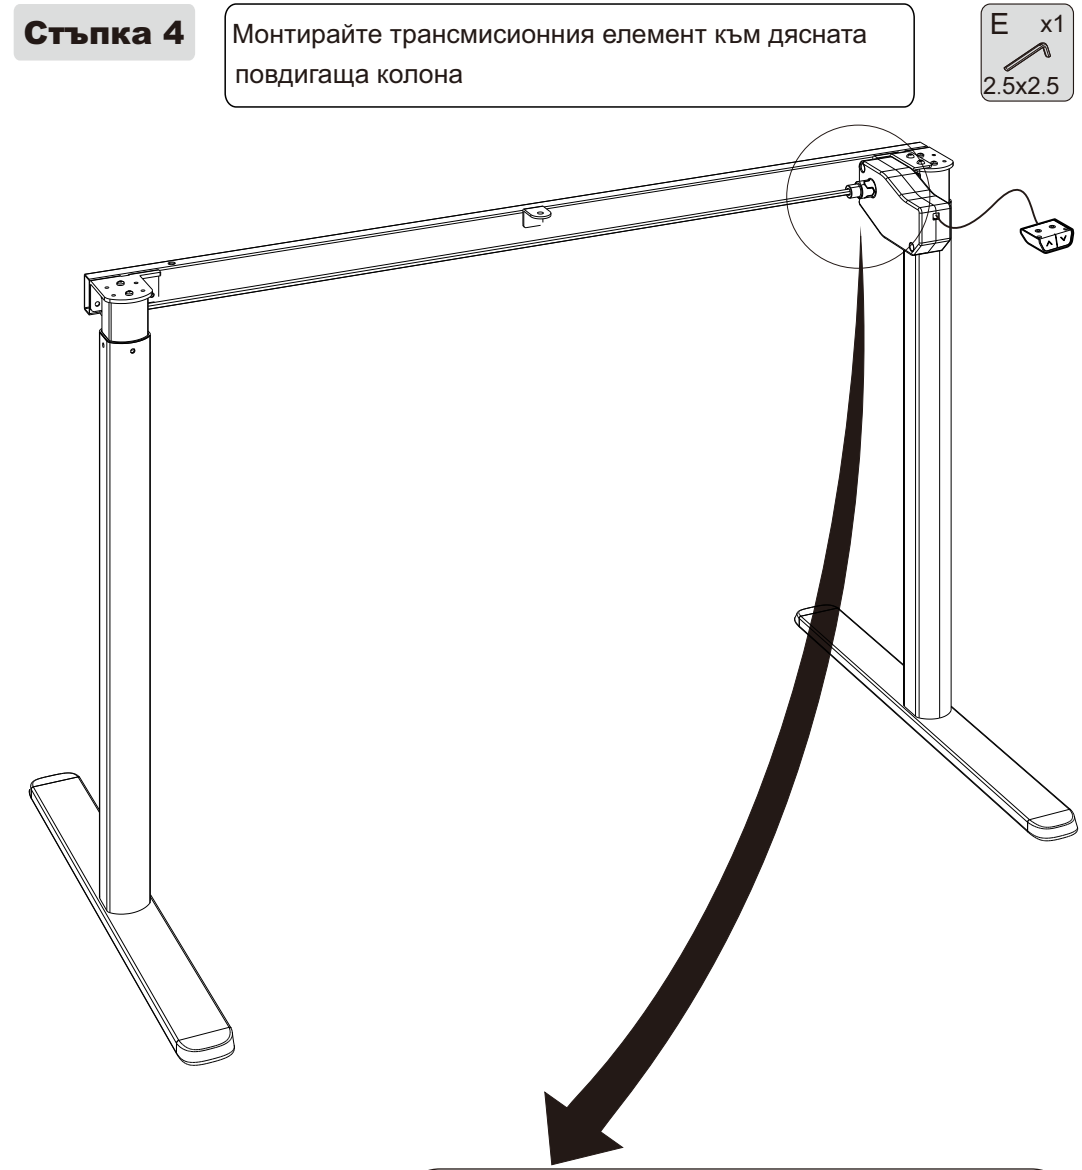


Стъпка 5
Монтирайте дясната
повдигаща колона към скобата

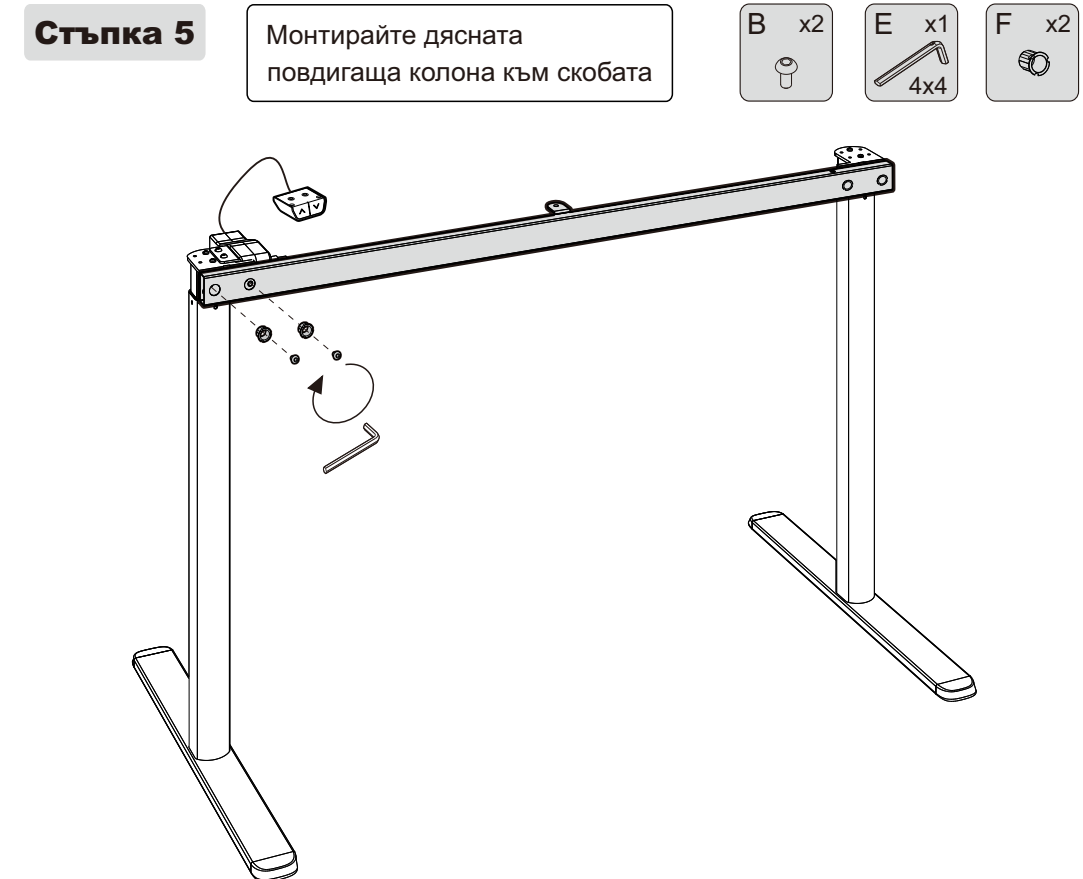


Стъпка 6
Монтирайте скобите




Стъпка 7 Монтирайте антивибрационните подложки

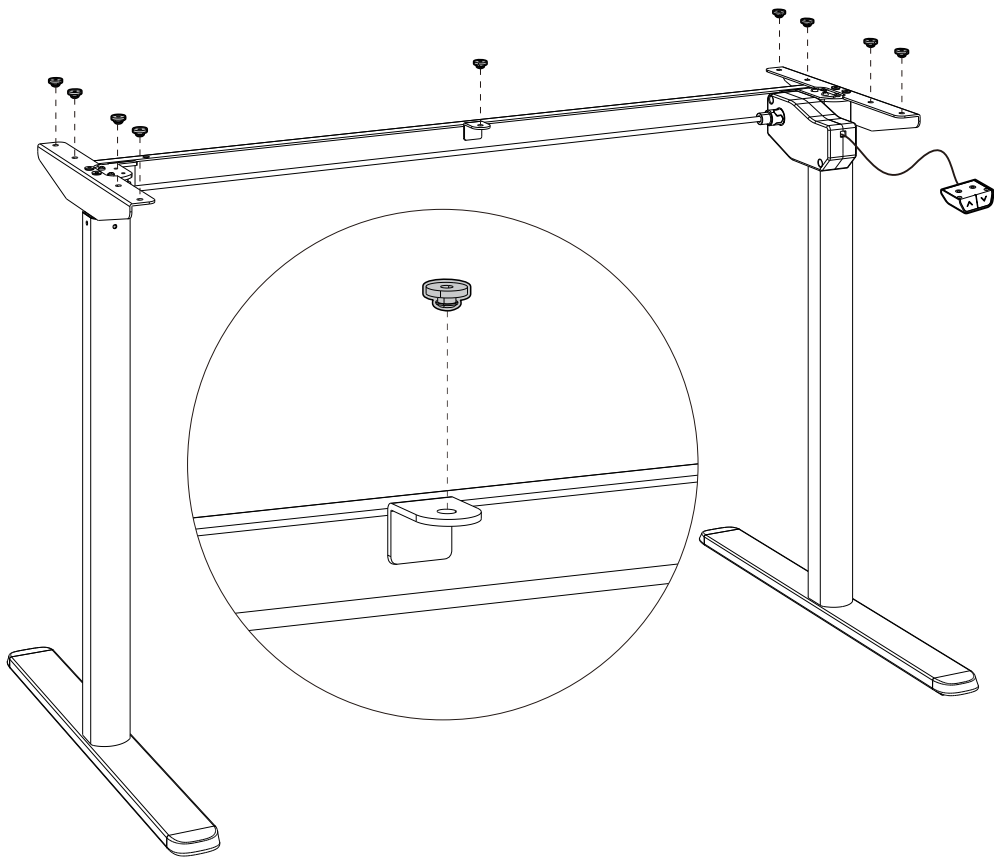


Стъпка 8 Монтирайте плота

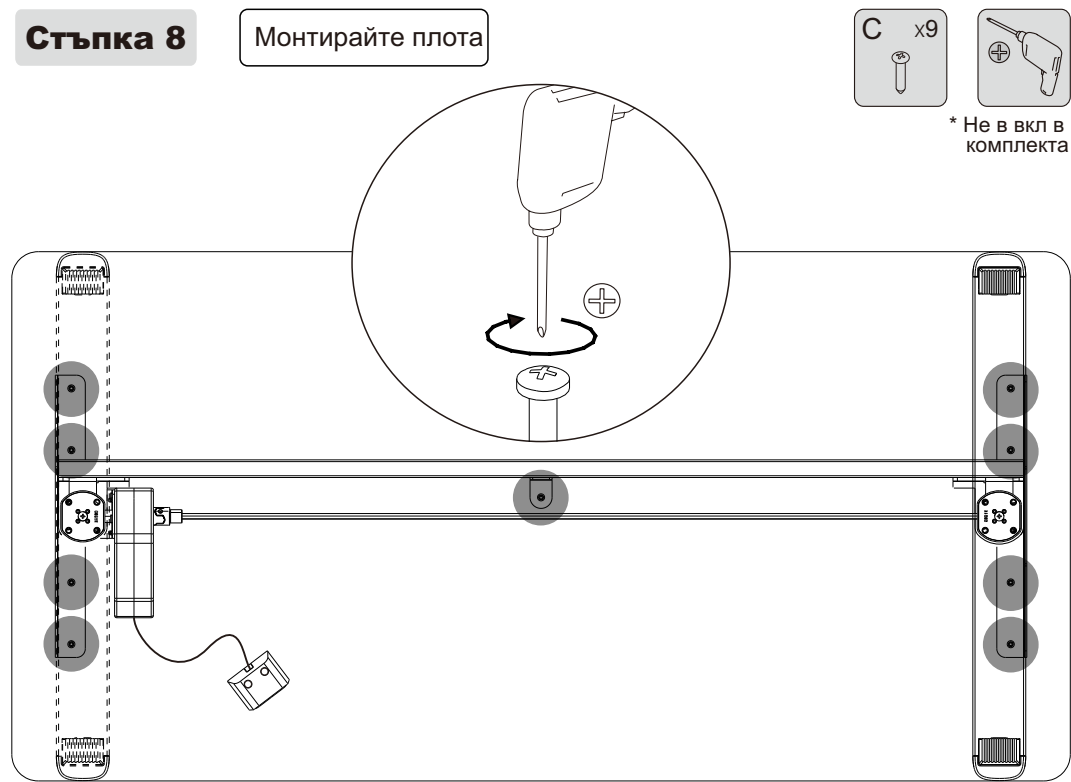




Стъпка 9 Монтирайте панела за управление

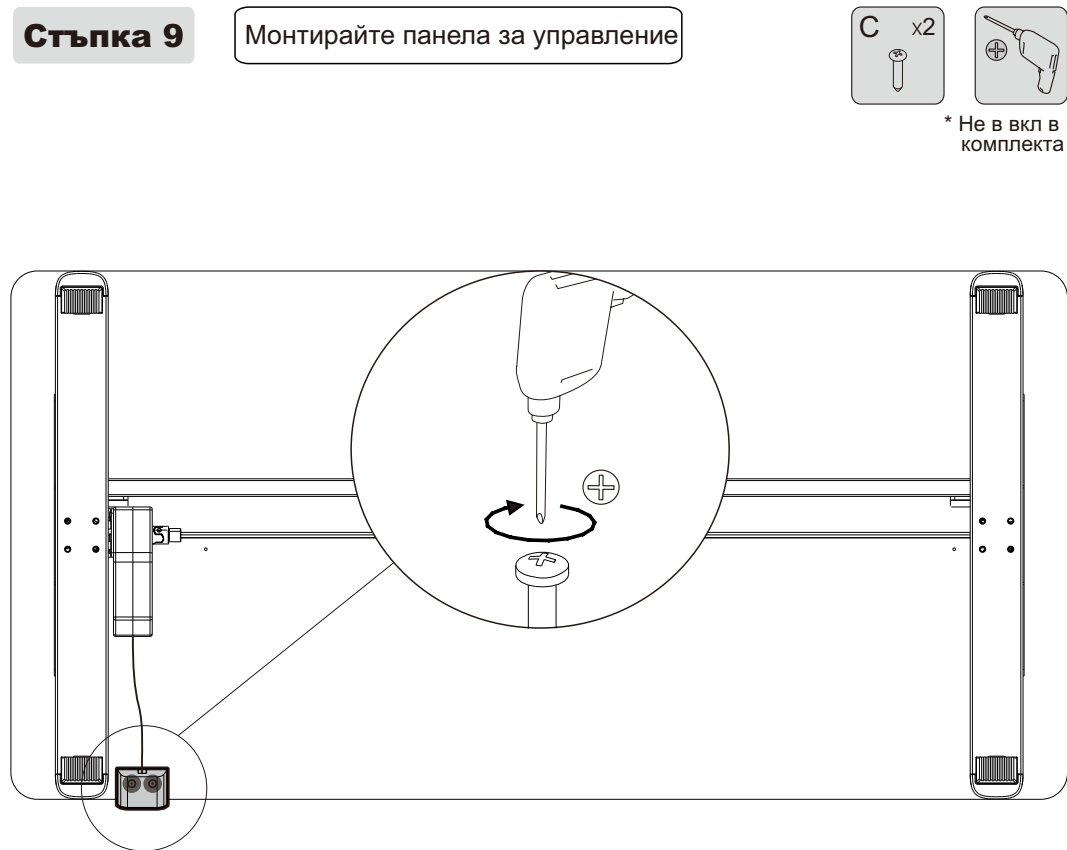


Стъпка 10 Монтирайте преградата

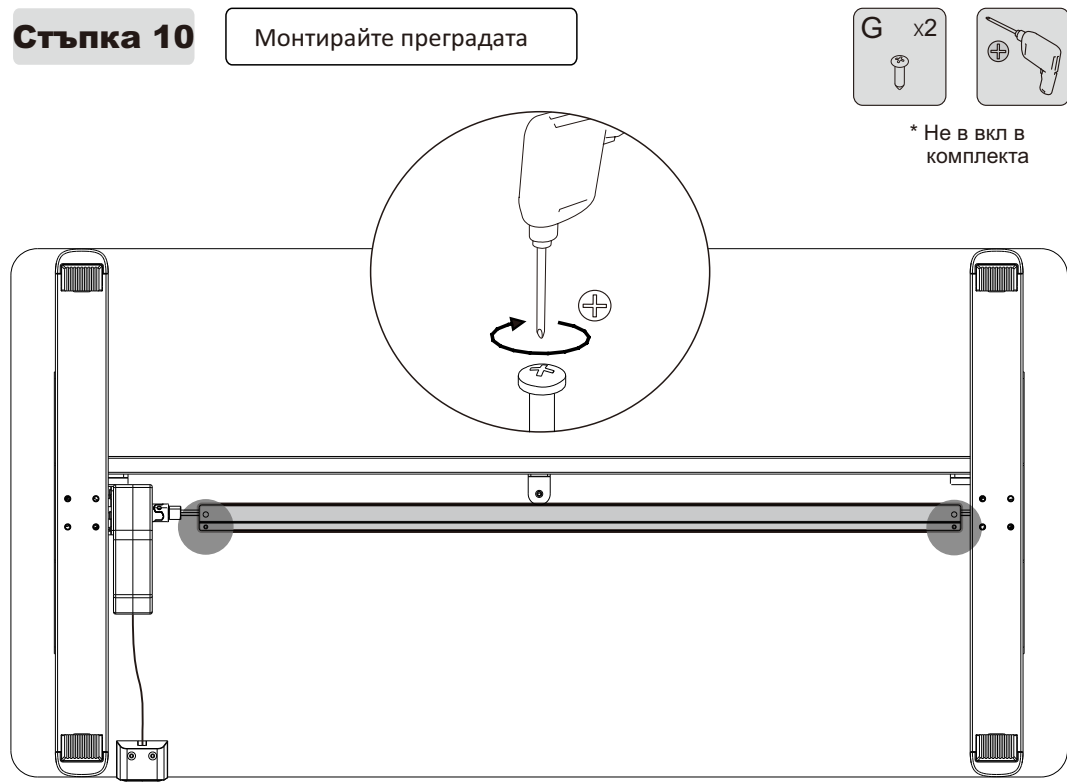

Стъпка 11 Поставете захранващия кабел

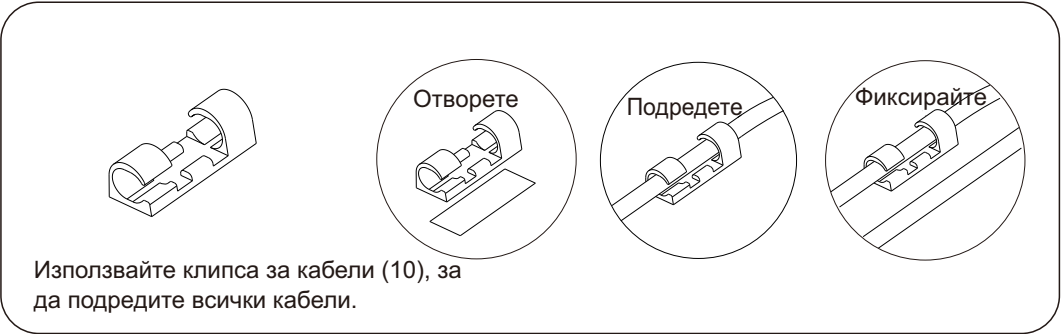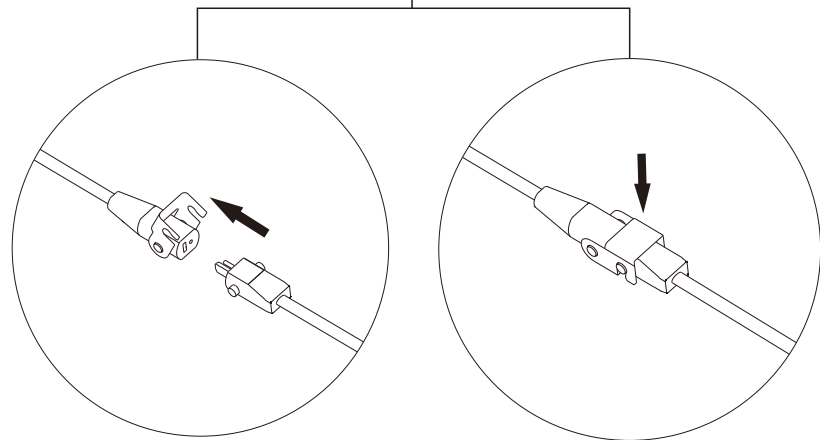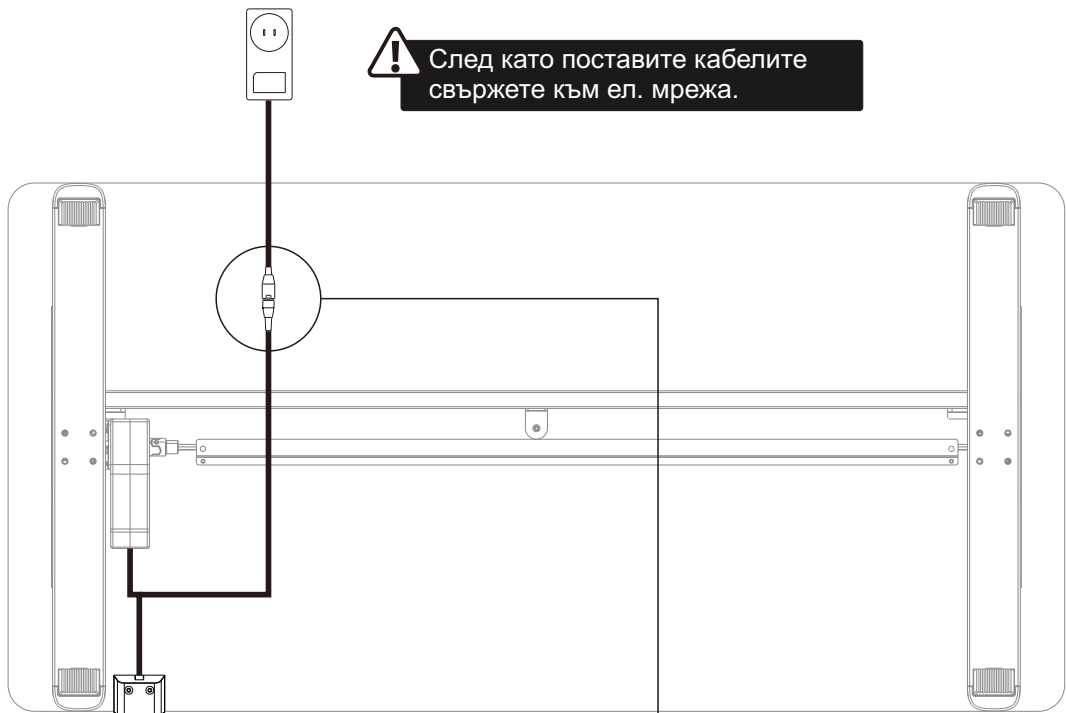


Инструкция за употреба на панела за управление

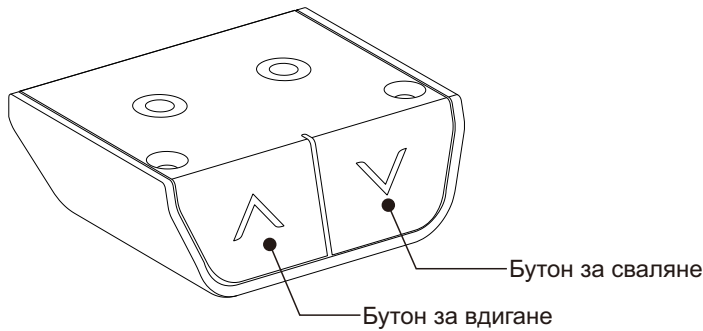

Внимание Моля, уверете се, че по време на движение на бюрото нагоре или надолу няма обекти, които да възпрепятстват движението както и че всички кабели са достатъчно дълги за безпроблемното движение на бюрото.

● Функция за промяна на височината на бюрото:

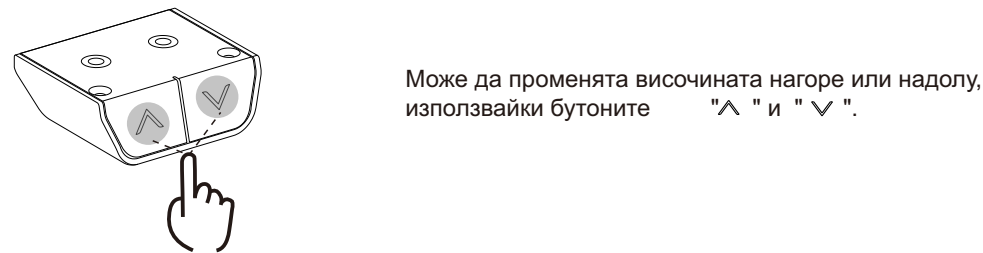


Често срещани проблеми

Тази таблица указва възможни проблеми и начини за разрешаването им. Ако вашият проблем не е указан в таблицата, потърсете съдействие в професионален сервиз.

Проблем	Решение
При натискане на бутоните нагоре или надолу бюрото не се движи.	Проверете дали кабелите са свързани правилно.
Скоростта на движение е твърде ниска.	Проверете натоварването.
Бюрото се спуска бавно надолу без да е подавана такава команда.	Максимално натоварване: 50 кг.



1. Захранване: AC100V-240V,50/60Hz
2. Подходяща температура на работа: 0-40°C
3. Изключете от захранването, след което почиствайте уреда с леко влажна кърпа, внимавайте да не оставяте мокри следи по клавиатурата или свързките.
4. Уредът съдържа електрически компоненти, които трябва да се изхвърлят на упоменатите за това места, моля не изхвърляйте в домашни условия, а предавайте на пунктовете за предаване на вторични суровини.
5. Винаги проверявайте окомплектовката за съдържание на всички части.
6. Запознайте се с всички функции на модела преди употреба.
7. Дръжте далеч от деца и не позволявайте те да управляват функциите.
8. По време на работа може да чуете тих звук, който не влияе на работата на модела.
9. Не използвайте абразивни препарати и такива, които съдържат киселини.
10. Моля, надзиравайте уреда при употреба от деца под 14 години и инвалиди поради мерки за безопасност. Не употребявайте уреда за игра.
11. Не давайте на деца да почистват уреда.
12. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен като тази операция трябва да се извърши от оторизирано за работа с електрически уреди лице.
13. Винаги внимавайте с опаковката на продукта, тъй като тя съдържа малки части и опаковки, които биха могли да доведат до задушаване ако бъдат погълнати. Пазете далеч от деца.
14. Когато се налага транспортиране на продукта, се уверете, че няма елементи, които да са върху плота и ли други елементи, както и че всички болтове са добре захванати, а захранващият кабел е изключен. Необходими са поне двама човека за транспортиране или пренасяне. Пазете оригиналната опаковка за такива случаи.
15. Когато продуктът няма да се използва за по-дълъг период от време, изключете захранващия кабел и се уверете, че няма хлабави елементи, които да доведат до потенциална контузия или инцидент. Съхранявайте на сухо и прохладно място.
16. Продуктът съдържа малки елементи, които биха могли да бъдат погълнати и да доведат до задушаване. Моля, пазете елементите далеч от деца.

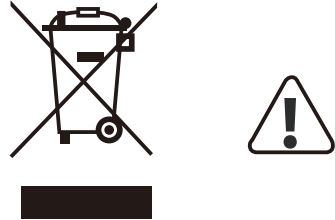

Този продукт не бива да се изхвърля със стандартните отпадъци на домакинството.
За да предотвратите възможно вреда върху природата или човешкото здраве,
вследствие на замърсяване, изхвърляйте отговорно на подходящи места за
рециклиране в най-близкия пункт за предаване на вторични суровини.

МЕБЕЛИ
Carmen

Вносител: "Биттел" ЕООД
гр. Пловдив, Тракия
ул. "Нестор Абджиев" 13
ЕИК: 115163890
Тел: +359 32 27 00 27
www.bittel.bg